

Laufkatze Chariot porte-palans 992-100

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis


- 3 Installation / Technische Daten
- 4 Sicherheitsvorschriften / Wartung
- 5 Garantieschein



Mode d'emploi

Index

- 3 Installation / Caractéristiques techniques
- 4 Consignes de sécurité
- 5 Bon de garantie

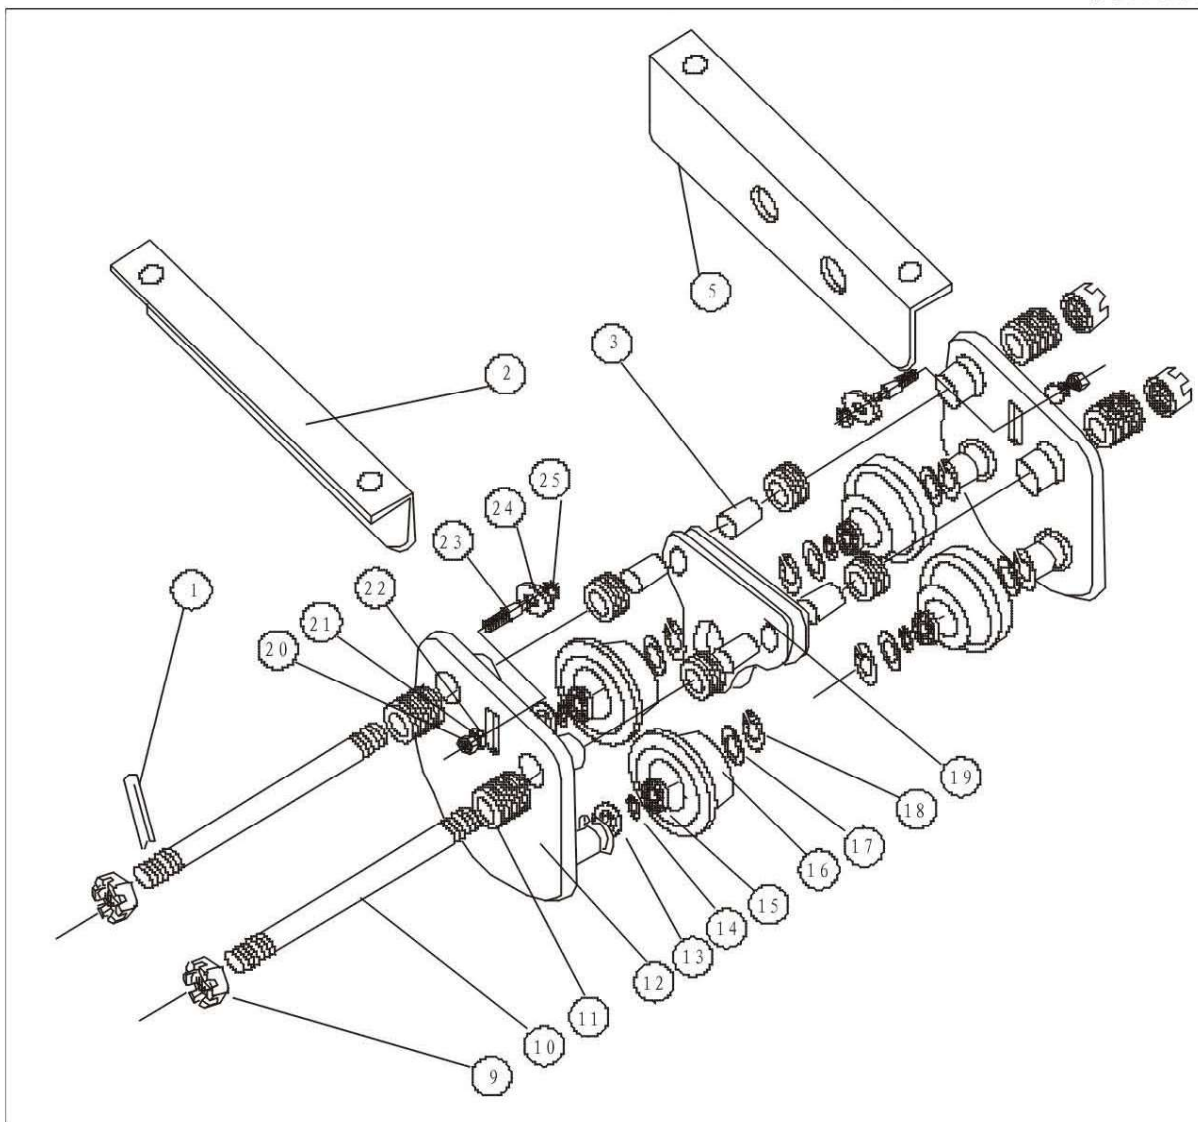

1	PM 992101	Splint / Goupille fendue
2	PM 992102	L-Träger (rechts) zu Modell 992F / Barre coudée (droite) pour model 992F
	PM 990102	L-Träger (rechts) zu Modell 990F + 991F / Barre coudée (droite) pour model 990F + 991F
3	PM 992103	Justierbuchse lang / Entretoise d'ajustage longue
5	PM 992105	L-Stange (links) zu 992F / Barre coudée (gauche) por 992F
	PM 990105	L-Träger (rechts) zu Modell 990F + 991F / Barre coudée (droite) pour model 990F + 991F
9	PM 992109	Mutter 6-kant / Ecrou 6-pans
10	PM 992110	Achse / Axe
11	PM 992111	Scheibe / Rondelle
12	PM 992112	Seitenplatte (links & rechts) / Tôle latérale (gauche & droite)
13	PM 992113	Scheibe / Rondelle
14	PM 992114	Seegerring / Circlip
15	PM 992115	Kugellager / Roulement
16	PM 992116	Laufrolle / Galet
17	PM 992117	Scheibe / Rondelle
18	PM 992118	Seegerring / Circlip
19	PM 992119	Hakenplatte / Anneau
20	PM 992120	Mutter/écrou
21	PM 992121	Scheibe/Rondelle
22	PM 992122	Scheibe/Rondelle
23	PM 992123	Achse/axe
24	PM 992124	Kugellager/Roulement
25	PM 992125	Achse/axe