



JPT-F260-M
JPT-F260-T

Dégauchisseuse/Raboteuse

JPT-F260-M..... ~ 230V 50Hz
JPT-F260-T..... 3~ 400V 50Hz

Nomenclature




TOOL FRANCE S.A.S
9 Rue des Pyrénées
91090 LISSES
France
www.promac.fr


P-JPT-F260-M & JPT-F260-T

2022-03


Exploded View for JPT-F260-M / JPT-F260-T Planer & Thicknesser

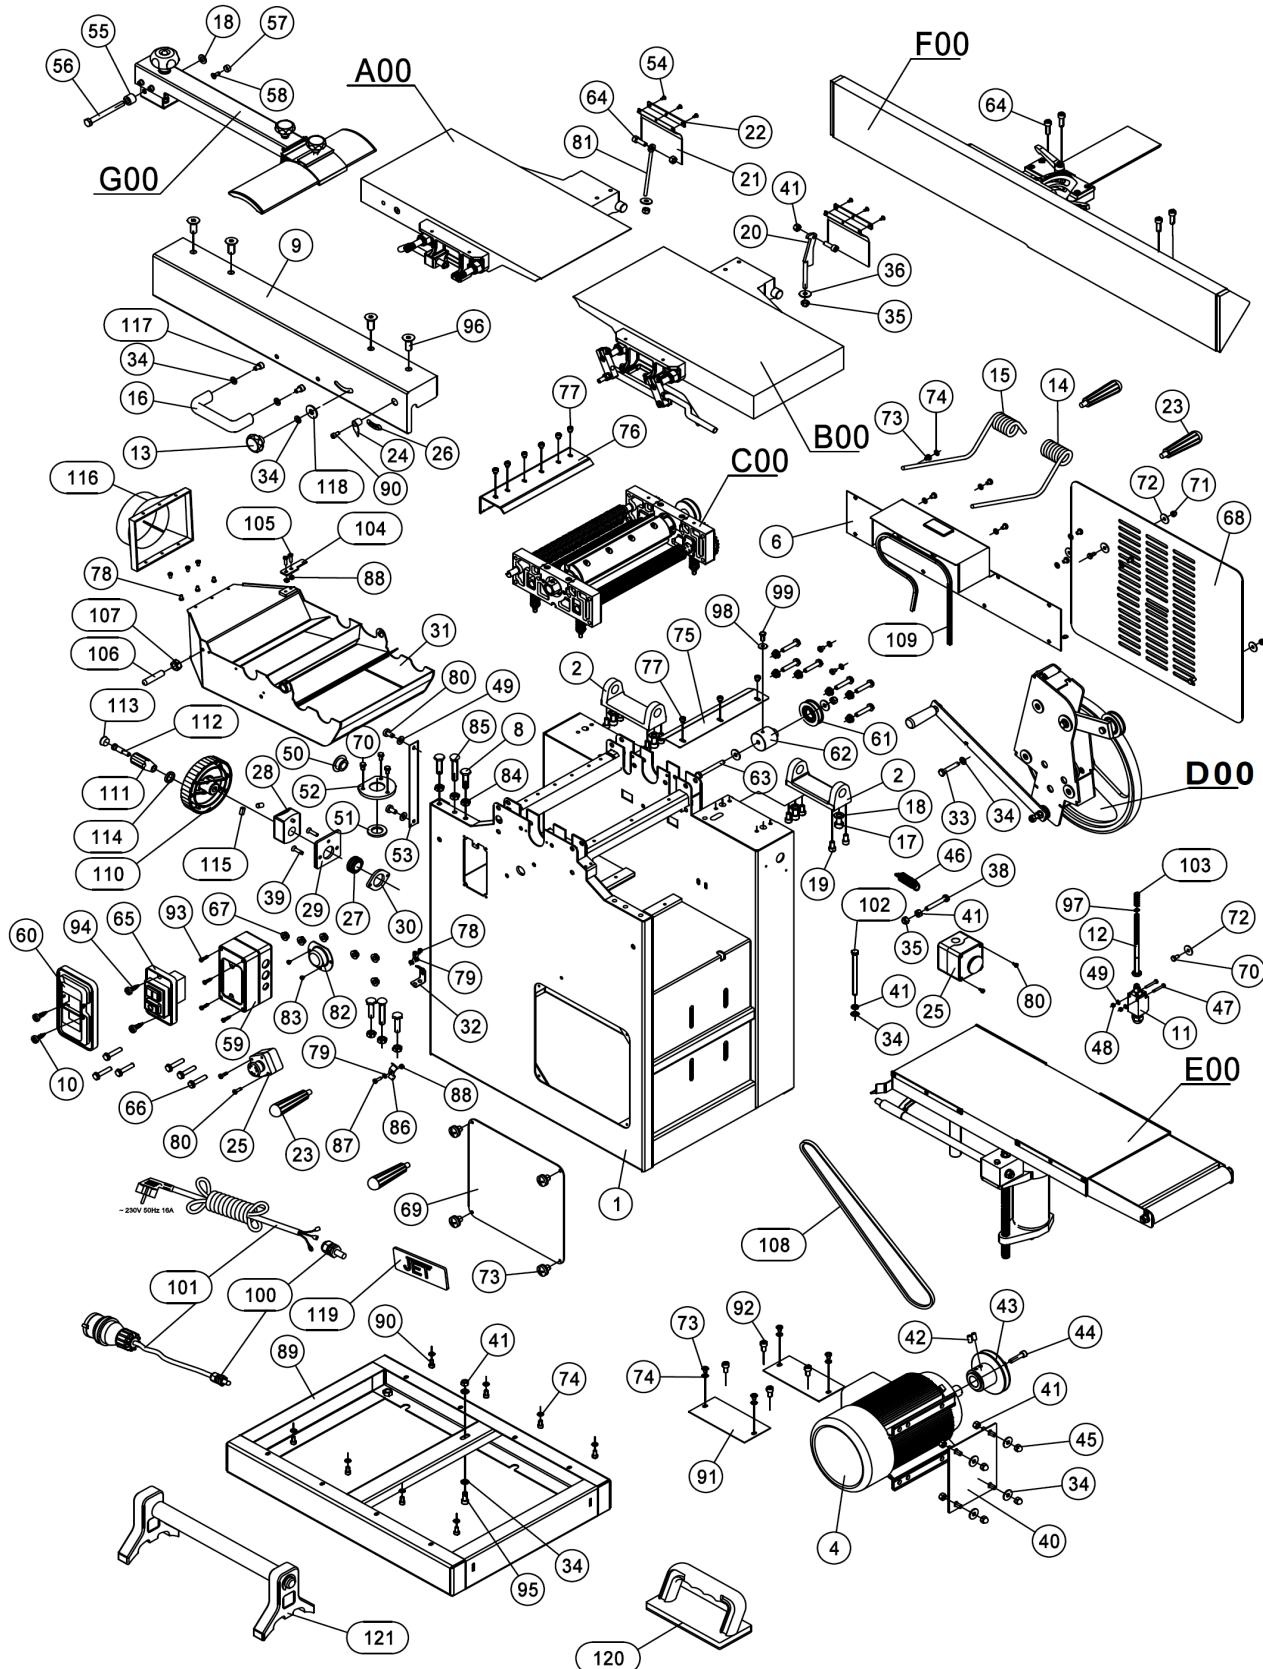


Exploded View for JPT-F260-M / JPT-F260-T Planer & Thicknesser--A & B

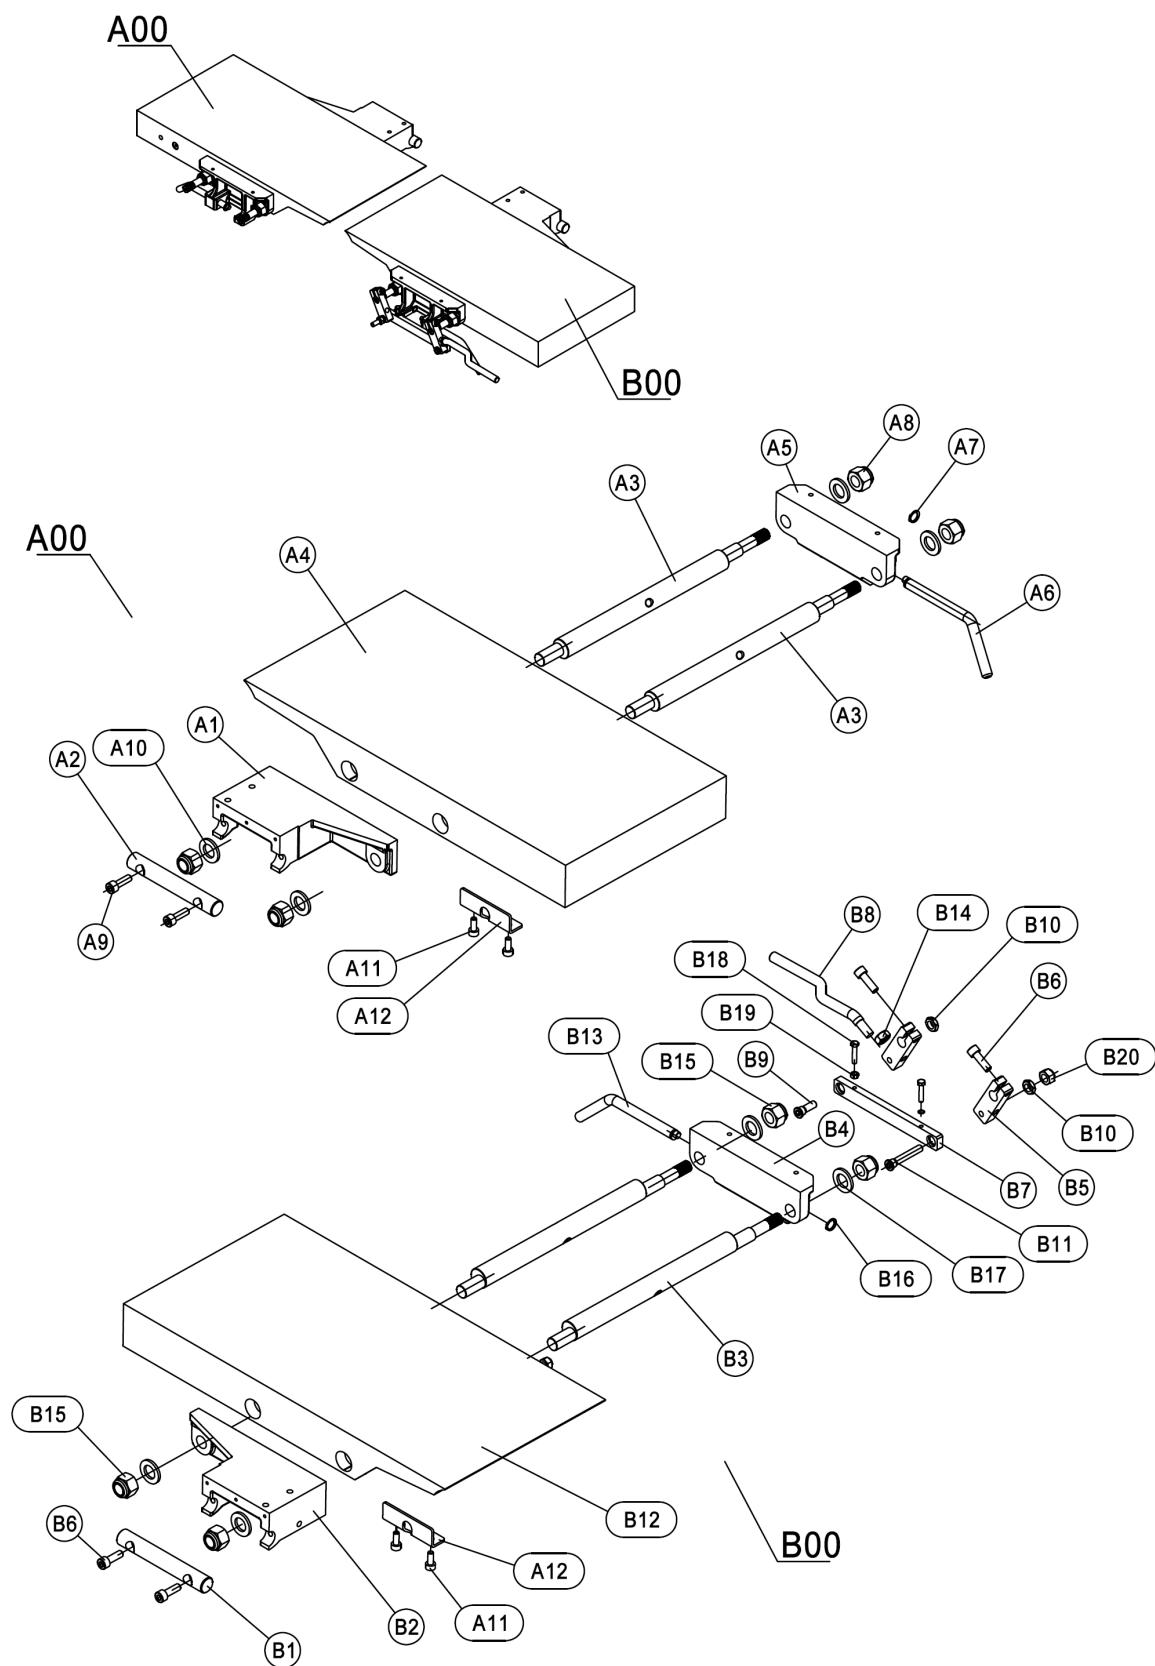


Exploded View for JPT-F260-M / JPT-F260-T Planer & Thicknesser -- C

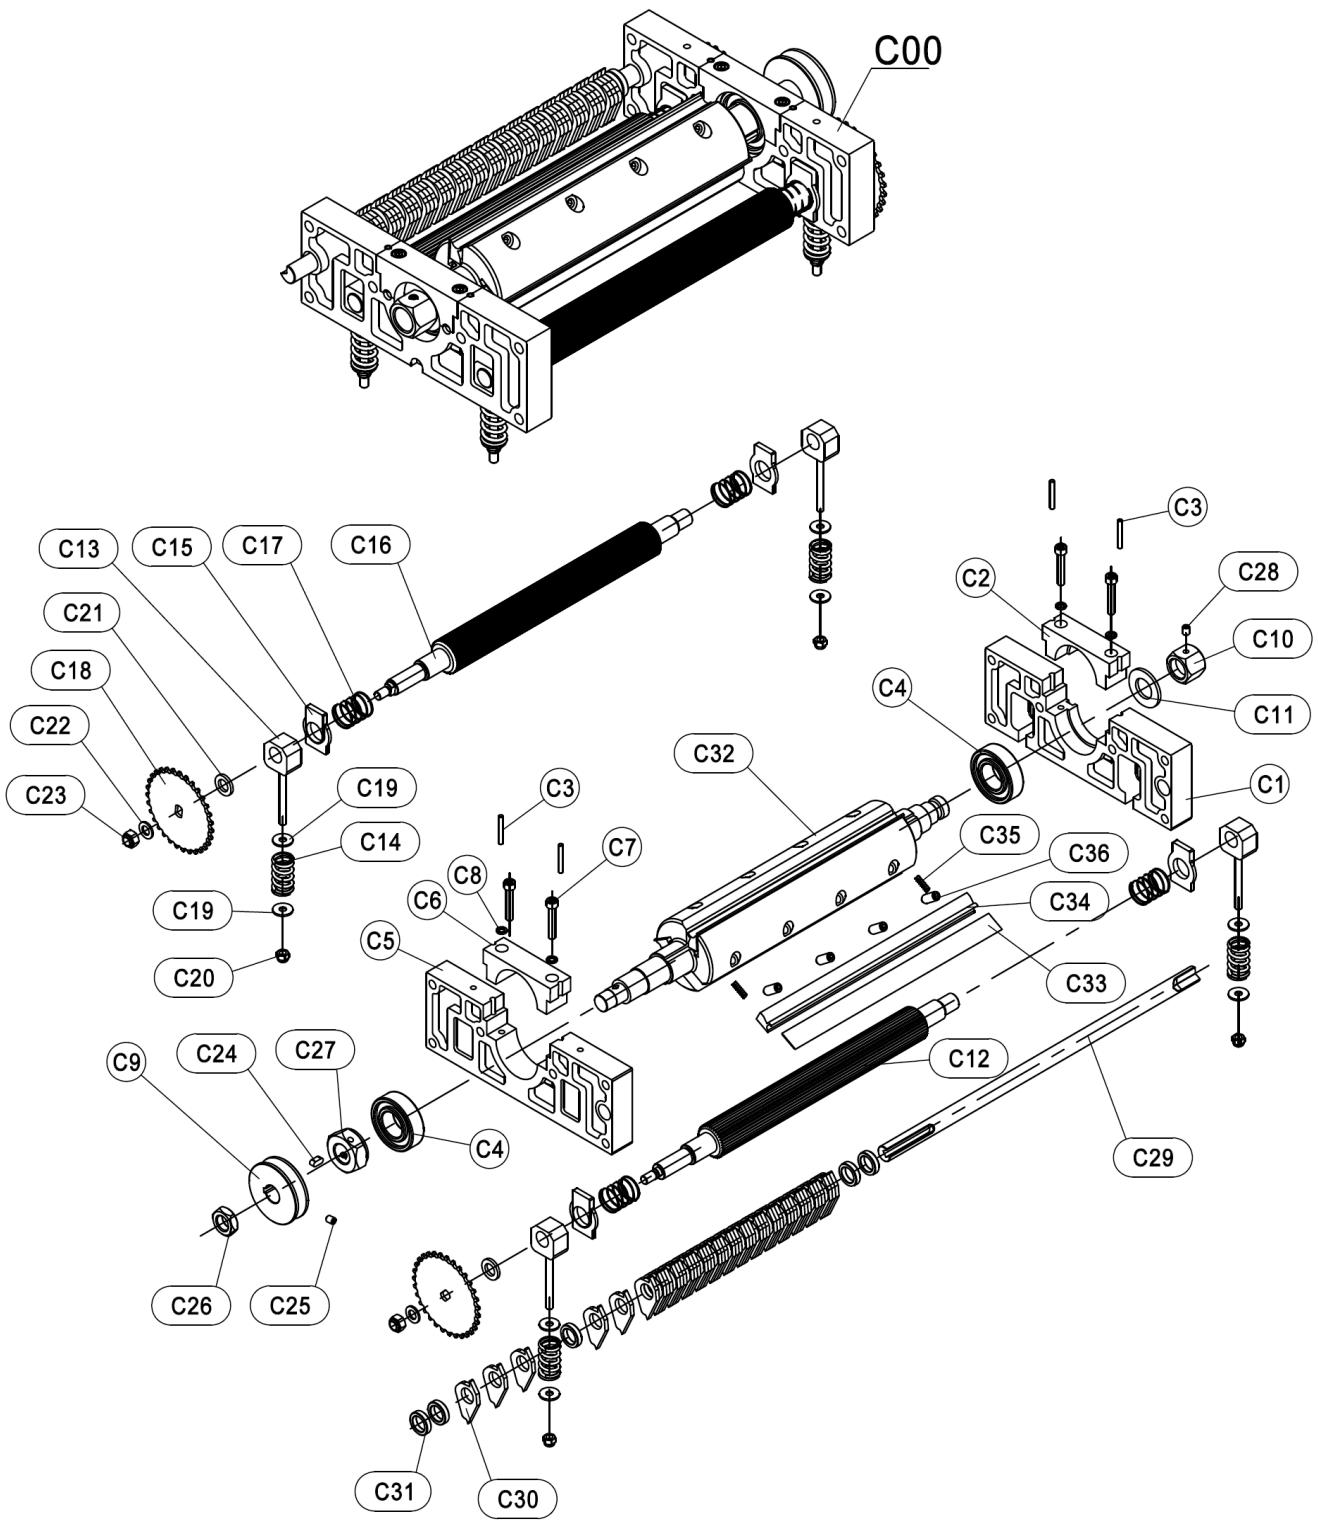

Exploded View for JPT-F260-M/ JPT-F260-T Planer & Thicknesser – D & E

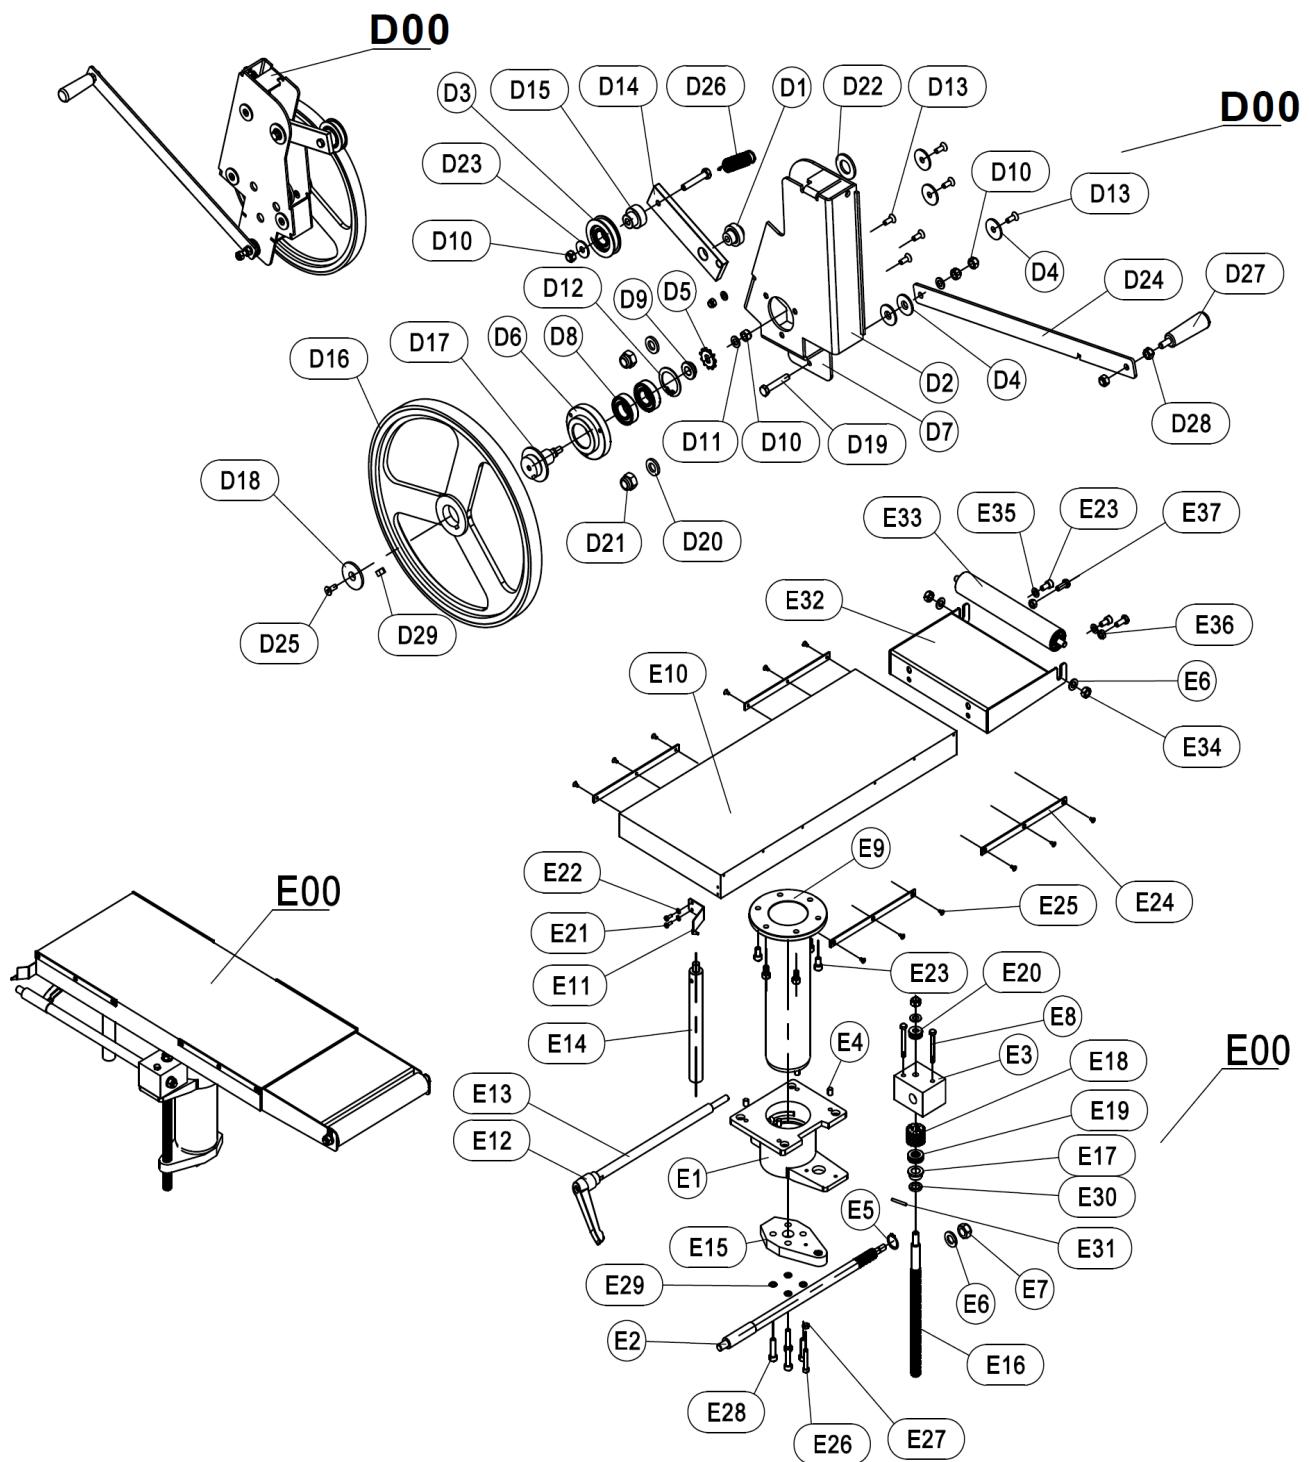

Exploded View for JPT-F260-M/ JPT-F260-T Planer & Thicknesser –F & G

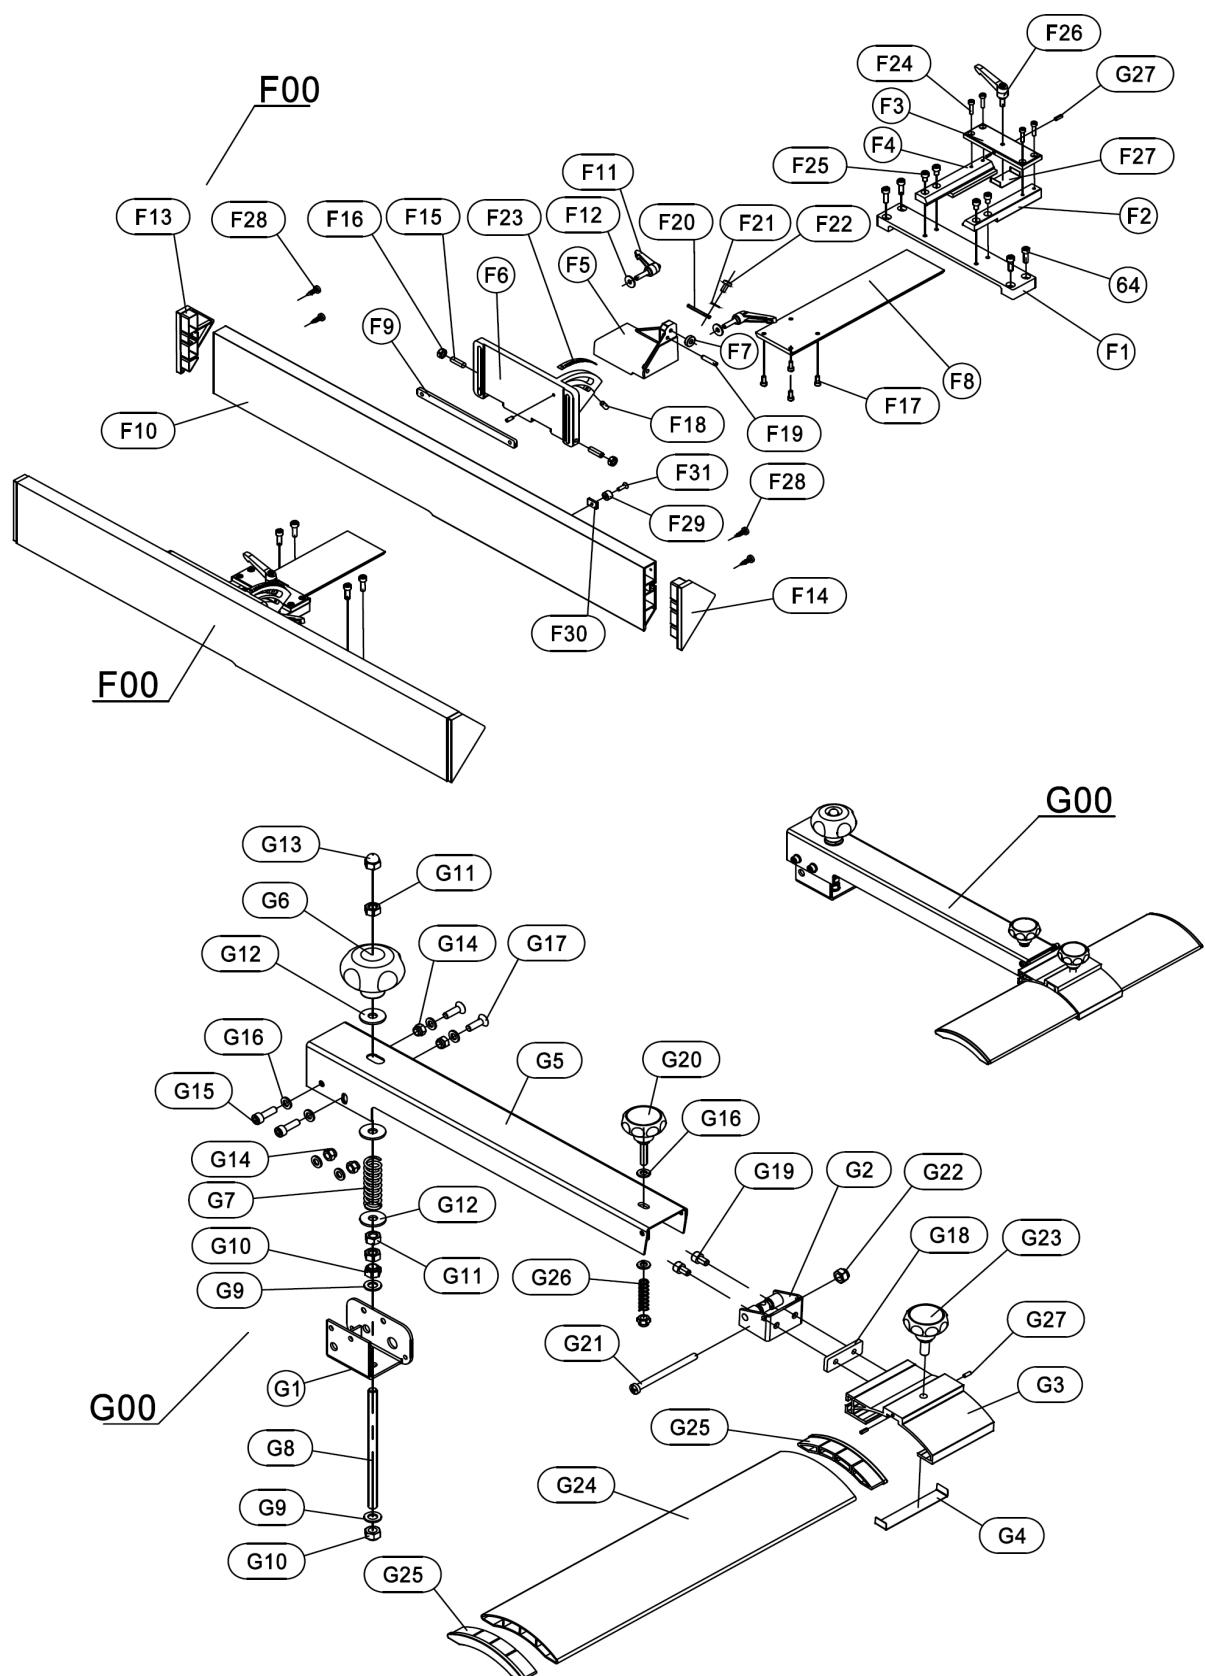

Dégauchisseuse/Raboteuse JPT-F260-M / JPT-F260-T – Nomenclature

| Repère | Référence | Description | Dim. | Qté. |
|-----------|---------------------|---|----------------------|------|
| 001 | JPTF260-001 | Bâti/Socle..... | | 1 |
| 002 | JPTF260-002 | Support de table | | 2 |
| 004 | JPTF260-004EM | Ensemble moteur | 1Ph, 230V, P2=1.75kW | 1 |
| | JPTF260-004ML | Etiquette moteur (non représenté)..... | | 1 |
| | JPTF260-004MF | Ventilateur moteur (non représenté)..... | | 1 |
| | JPTF260-004MC | Couvercle de ventilateur moteur (non représenté) .. | | 1 |
| | JPTF260-004RC | Condensateur de marche (non représenté) | 40µF, 450V AC | 1 |
| | JPTF260-004JB | Boîtier de raccordement (non représenté)..... | | 1 |
| | JPTF260-004JC..... | Couvercle du boîtier de raccordement (non représenté) | | 1 |
| | JPTF260-004ET | Ensemble moteur | ~3Ph 400VP2=1.75kW | .1 |
| 006 | JPTF260-006 | Couvercle de chaîne et courroie..... | | 1 |
| 008 | JPTF260-008 | Boulon pour position table | | 4 |
| 009 | JPTF260-009 | Couvercle avant..... | | 1 |
| 010 | JPTF260-010 | Vis Auto-taraudeuse | ST3.5x12..... | 2 |
| 011 | JPTF260-011 | Interrupteur de fin de course QKS7 | | 1 |
| 012 | JPTF260-012 | Interrupteur de sécurité à bascule | | 1 |
| 013 | JPTF260-013 | Bouton M8 | | 1 |
| 014 | JPTF260-014 | Ressort pour table d'entrée | | 1 |
| 015 | JPTF260-015 | Ressort pour table de sortie | | 1 |
| 016 | JPTF260-016 | Poignée | | 1 |
| 017 | JPTF260-017 | Vis à six pans creux..... | M10x25..... | 4 |
| 018 | JPTF260-018 | Rondelle plate..... | 10..... | 5 |
| 019 | JPTF260-019 | Vis à six pans creux..... | M8x15..... | 8 |
| 020 | JPTF260-020 | Butée de table | | 1 |
| 021 | JPTF260-021 | Protecteur ressort | | 1 |
| 022 | JPTF260-022 | Plaque de serrage | | 2 |
| 023 | JPTF260-023 | Bouton M10 | | 4 |
| 024 | JPTF260-024 | Curseur | | 1 |
| 025 | JPTF260-025 | Arrêt d'urgence | HY57B | 2 |
| 026 | JPTF260-026 | Règle graduée dégauchissage | | 1 |
| 027 | JPTF260-027 | Roulement | GE20ES-2RS..... | 1 |
| 028 | JPTF260-028 | Affichage numérique - Lecteur..... | | 1 |
| 029 | JPTF260-029 | Plaque d'affichage numérique | | 1 |
| 030 | JPTF260-030 | Joint de roulement | | 1 |
| 031 | JPTF260-031 | Ensemble extracteur de poussières | | 1 |
| 032 | JPTF260-032 | Plaque loquet verrouillage | | 1 |
| 033 | JPTF260-033 | Boulon hexagonal..... | M8x45..... | 1 |
| 034 | JPTF260-034 | Rondelle plate..... | 8..... | 16 |
| 035 | JPTF260-035 | Ecrou de blocage hexagonal | M8..... | 5 |
| 038 | JPTF260-038 | Boulon hexagonal..... | M8x55..... | 1 |
| 039 | JPTF260-039 | Vis à tête plate à six pans creux | M6x25..... | 2 |
| 040 | JPTF260-040 | Plaque moteur | | 1 |
| 041 | JPTF260-041 | Ecrou hexagonal..... | M8..... | 10 |
| 042 | JPTF260-042 | Vis de blocage à tête creuse | M8x15..... | 2 |
| 043 | JPTF260-043 | Poulie moteur..... | | 1 |
| 044 | JPTF260-044 | Vis à six pans creux | M8x35..... | 1 |
| 045 | JPTF260-045 | Ecrou borgne hexagonal | M8..... | 4 |
| 046 | JPTF260-046 | Spring | | 1 |
| 047 | JPTF260-047 | Vis ber..... | M4x30 | 2 |
| 048 | JPTF260-048 | Ecrou hexagonal | M4 | 2 |
| 049 | JPTF260-049 | Rondelle plate..... | 4mm | 4 |
| 050 | JPTF260-050 | Bague de blocage | | 1 |
| 051 | JPTF260-051 | Roulement | | 1 |
| 052 | JPTF260-052 | Cage à roulement | | 1 |
| 053 | JPTF260-053 | Echelle d'épaisseur | | 1 |
| 054 | JPTF260-054 | Vis à tête plate à six pans creux | M4x8 | 6 |
| 055 | JPTF260-055 | Bague | | 1 |
| 056 | JPTF260-056 | Boulon hexagonal..... | M10x100 | 1 |
| 057 | JPTF260-057 | Bague | | 1 |
| 058 | JPTF260-058 | Vis à tête plate à six pans creux | M6x16 | 1 |
| 059 | JPTF260-059 | Boitier Interrupteur | | 1 |

Dégauchisseuse/Raboteuse JPT-F260-M / JPT-F260-T – Nomenclature

| Repère | Référence | Description | Dim. | Qté. |
|-----------|--------------------|---|-------------------|------|
| 060 | JPTF260-060 | Couvercle Interrupteur | | 1 |
| 061 | JPTF260-061 | Roue de tension de la chaîne | | 1 |
| 062 | JPTF260-062 | Arbre de roue de tension | | 1 |
| 063 | JPTF260-063 | Boulon hexagonal | M8x70 | 1 |
| 064 | JPTF260-064 | Vis à six pans creux | M8x25 | 6 |
| 065 | JPTF260-065M | Interrupteur 230V (non représenté) | DZ07C/230V | 1 |
| | JPTF260-065T | Interrupteur 400V (non représenté) | DZ07 / 400V | 1 |
| 066 | JPTF260-066 | Boulon hexagonal | M8x40 | 12 |
| 067 | JPTF260-067 | Ecrou hexagonal | M12 | 12 |
| 068 | JPTF260-068 | Couvercle de courroie | | 1 |
| 069 | JPTF260-069 | Couvercle | | 1 |
| 070 | JPTF260-070 | Boulon hexagonal | M6x12 | 7 |
| 071 | JPTF260-071 | Ecrou borgne | M6 | 4 |
| 072 | JPTF260-072 | Rondelle plate | 6 | 9 |
| 073 | JPTF260-073 | Vis ber | M6x8 | 18 |
| 074 | JPTF260-074 | Rondelle plate | 6 | 26 |
| 075 | JPTF260-075 | Couvercle de cylindre de coupe - Entrée | | 1 |
| 076 | JPTF260-076 | Couvercle de cylindre de coupe - Sortie | | 1 |
| 077 | JPTF260-077 | Vis à six pans creux | M6x6 | 9 |
| 078 | JPTF260-078 | Vis ber | M5x8 | 8 |
| 079 | JPTF260-079 | Rondelle plate | 5 | 3 |
| 080 | JPTF260-080 | Vis | M4x50 | 8 |
| 081 | JPTF260-081 | Tige de traction | | 1 |
| 082 | JPTF260-082 | Couvercle | | 1 |
| 083 | JPTF260-083 | Vis ber | M4x4 | 2 |
| 084 | JPTF260-084 | Ecrou hexagonal | M10 | 6 |
| 085 | JPTF260-085 | Boulon de transport | M10x60 | 2 |
| 086 | JPTF260-086 | Plaque de serrage | | 1 |
| 087 | JPTF260-087 | Vis ber | M5x16 | 1 |
| 088 | JPTF260-088 | Ecrou hexagonal | M5 | 3 |
| 089 | JPTF260-089 | Base | | 1 |
| 090 | JPTF260-090 | Vis à six pans creux | M6x12 | 9 |
| 091 | JPTF260-091 | Plaque pour raboteuse | | 2 |
| 092 | JPTF260-092 | Vis à six pans creux | M8x16 | 4 |
| 093 | JPTF260-093 | Vis autotaraudeuse | ST4.2x20 | 4 |
| 094 | JPTF260-094 | Vis autotaraudeuse | ST4.2x12 | 2 |
| 095 | JPTF260-095 | Vis à six pans creux | M8x20 | 1 |
| 096 | JPTF260-096 | Vis à tête plate à six pans creux | M6x16 | 4 |
| 097 | JPTF260-097 | Bague de retenue | 8 | 2 |
| 098 | JPTF260-098 | Rondelle plate | 6 | 1 |
| 099 | JPTF260-099 | Boulon hexagonal | M6x16 | 1 |
| 100 | JPTF260-100 | Manchon de soulagement de traction | M20 | 1 |
| 101 | JPTF260-101M | Cordon d'alimentation | 230V | 1 |
| | JPTF260-101T | Cordon d'alimentation & fiche | 400V | 1 |
| 102 | JPTF260-102 | Boulon hexagonal | M8x110 | 1 |
| 103 | JPTF260-103 | Ressort | | 1 |
| 104 | JPTF260-104 | Plaque de serrage | | 1 |
| 105 | JPTF260-105 | Vis ber | M5x16 | 2 |
| 106 | JPTF260-106 | Goupille | | 1 |
| 107 | JPTF260-107 | Ecrou hexagonal | M6 | 1 |
| 108 | JPTF260-108 | Courroie trapézoïdale | XPZ1250 | 1 |
| 109 | JPTF260-109 | Chaîne d'entraînement | 05B-1-172 | 1 |
| 110 | JPTF260-110 | Manivelle | | 1 |
| 111 | JPTF260-111 | Bouton | | 1 |
| 112 | JPTF260-112 | Vis | | 1 |
| 113 | JPTF260-113 | Couvercle | | 1 |
| 114 | JPTF260-114 | Joint torique | | 1 |
| 115 | JPTF260-115 | Vis de blocage à tête creuse | M6x10 | 2 |
| 116 | JPTF260-116 | Orifice de sortie des poussières | | 1 |
| 117 | JPTF260-117 | Vis à six pans creux | M8x12 | 2 |

Dégauchisseuse/Raboteuse JPT-F260-M / JPT-F260-T – Nomenclature

| Repère | Référence | Description | Dim. | Qté. |
|---------------|---------------------|---|---------------|-------------|
| 118 | JPTF260-118 | Rondelle plastique | | 1 |
| 119 | JPTF260-119 | Logo JET 113 | JET-113..... | 1 |
| 120 | JPTF260-120 | Poussoir..... | | 1 |
| 121 | JPTF260-121 | Calibre de réglage des fers | | 1 |
| | JPTF260M-ID M | Etiquette Identification JPT-F260-M (non représentée) | | 1 |
| | JPTF260M-ID T | Etiquette Identification JPT-F260-T (non représentée) | | 1 |
| | JPTF260M-M | Etiquette Moteur JPT-F260-M (non représentée).... | | 1 |
| | JPTF260M-T | Etiquette Moteur JPT-F260-T (non représentée) | | 1 |
| | | Etiquettes de Sécurité (Non représentées) | | 1 |
| | TS-152704 | Clé (Non représentée) | 3mm..... | 1 |
| | TS-152705 | Clé (Non représentée) | 4mm..... | 1 |
| | TS-152706 | Clé (Non représentée) | 5mm..... | 1 |
| | | Etiquette de Sécurité (Non représentée) | | 1 |
| A00 | JPTF260-A00 | Ensemble table de sortie (Rep. A01 à A10) | | 1 |
| A01 | JPTF260-A01 | Support de table de sortie | | 1 |
| A02 | JPTF260-A02 | Arbre de support de table de sortie | | 1 |
| A03 | JPTF260-A03 | Arbre excentrique | | 2 |
| A04 | JPTF260-A04 | Table de sortie | | 1 |
| A05 | JPTF260-A05 | Support de table de sortie avec verrouillage | | 1 |
| A06 | JPTF260-A06 | Poignée de blocage | | 1 |
| A07 | JPTF260-A07 | Bague de retenue | 12..... | 1 |
| A08 | JPTF260-A08 | Ecrou de blocage hexagonal | M16..... | 4 |
| A09 | JPTF260-A09 | Vis à six pans creux..... | M8x25..... | 2 |
| A10 | JPTF260-A10 | Rondelle plate..... | 16..... | 4 |
| A11 | JPTF260-A11 | Vis 6 pans | M4x8..... | 4 |
| A12 | JPTF260-A12 | Equerre | | 2 |
| B00 | JPTF260-B00 | Ensemble table d'entrée (Rep. B01 à B20) | | 1 |
| B01 | JPTF260-B01 | Arbre de support de table d'entrée | | 1 |
| B02 | JPTF260-B02 | Support de table d'entrée | | 1 |
| B03 | JPTF260-B03 | Arbre excentrique | | 2 |
| B04 | JPTF260-B04 | Support de table de sortie avec verrouillage | | 1 |
| B05 | JPTF260-B05 | Attache arbre excentrique | | 2 |
| B06 | JPTF260-B06 | Vis à six pans creux..... | M8x25..... | 4 |
| B07 | JPTF260-B07 | Support d'arbre excentrique | | 2 |
| B08 | JPTF260-B08 | Poignée de réglage | | 1 |
| B09 | JPTF260-B09 | Boulon spécial | | 1 |
| B10 | JPTF260-B10 | Ecrou hexagonal..... | M8..... | 2 |
| B11 | JPTF260-B11 | Boulon spécial | | 1 |
| B12 | JPTF260-B12 | Table d'entrée..... | | 1 |
| B13 | JPTF260-B13 | Poignée de blocage | | 1 |
| B14 | JPTF260-B14 | Ecrou hexagonal..... | M10..... | 1 |
| B15 | JPTF260-B15 | Ecrou de blocage hexagonal | M16..... | 4 |
| B16 | JPTF260-B16 | Bague de retenue | 12..... | 1 |
| B17 | JPTF260-B17 | Rondelle plate..... | 16..... | 4 |
| B18 | JPTF260-B18 | Boulon hexagonal..... | M5x25..... | 2 |
| B19 | JPTF260-B19 | Ecrou hexagonal..... | M5..... | 2 |
| B20 | JPTF260-B20 | Ecrou de blocage hexagonal | M8..... | 1 |
| C00 | JPTF260-C00 | Ensemble cylindre de coupe (Rep. C01 à C31) | | 1 |
| C01 | JPTF260-C01 | Support de cylindre de coupe - Avant | | 1 |
| C02 | JPTF260-C02 | Bloc de pression - Avant..... | | 1 |
| C03 | JPTF260-C03 | Goupille..... | 4x10..... | 4 |
| C04 | JPTF260-C04 | Roulement à billes | 6205-2RZ..... | 2 |
| C05 | JPTF260-C05 | Support de cylindre de coupe - Arrière | | 1 |
| C06 | JPTF260-C06 | Bloc de pression - Arrière | | 1 |
| C07 | JPTF260-C07 | Vis à six pans creux | M6x35..... | 4 |
| C08 | JPTF260-C08 | Rondelle de blocage | 6..... | 4 |
| C09 | JPTF260-C09 | Poulie de broche | | 1 |
| C10 | JPTF260-C10 | Ecrou hexagonal spécial broche | | 1 |

Dégauchisseuse/Raboteuse JPT-F260-M / JPT-F260-T – Nomenclature

| Repère | Référence | Description | Dim. | Qté. |
|---------------|------------------|--|------------------|-------------|
| C11..... | JPTF260-C11..... | Rondelle plate..... | 20..... | 1 |
| C12..... | JPTF260-C12..... | Rouleau d'avance..... | | 1 |
| C13..... | JPTF260-C13..... | Came | | 4 |
| C14..... | JPTF260-C14..... | Ressort pour rouleaux | | 4 |
| C15..... | JPTF260-C15..... | Entretoise carrée | | 4 |
| C16..... | JPTF260-C16..... | Rouleau de sortie | | 1 |
| C17..... | JPTF260-C17..... | Ressort de pression..... | | 4 |
| C18..... | JPTF260-C18..... | Pignon de chaîne d'entraînement..... | | 2 |
| C19..... | JPTF260-C19..... | Rondelle plate..... | 6..... | 8 |
| C20..... | JPTF260-C20..... | Ecrou de blocage hexagonal | M6..... | 4 |
| C21..... | JPTF260-C21..... | Entretoise..... | | 2 |
| C22..... | JPTF260-C22..... | Rondelle plate..... | 8..... | 2 |
| C23..... | JPTF260-C23..... | Ecrou de blocage hexagonal | M8..... | 2 |
| C24..... | JPTF260-C24..... | Clavette..... | 5x5x12 | 1 |
| C25..... | JPTF260-C25..... | Vis de blocage à tête creuse | M6x10 | 1 |
| C26..... | JPTF260-C26..... | Ecrou hexagonal..... | M16x1 | 1 |
| C27..... | JPTF260-C27..... | Ecrou de blocage..... | | 1 |
| C28..... | JPTF260-C28..... | Vis de blocage à tête creuse | M6x8 | 2 |
| C29..... | JPTF260-C29..... | Arbre, Capot à poussières | | 1 |
| C30..... | JPTF260-C26..... | Languette antiretour | | 45 |
| C31..... | JPTF260-C31..... | Rondelle de réglage | | 18 |
| C32..... | JPTF260-C32..... | Cylindre de coupe | | 1 |
| C33..... | JPTF260-C33..... | Fer | 260x25x3mm | 3 |
| C34..... | JPTF260-C34..... | Barre de blocage | | 3 |
| C35..... | JPTF260-C35..... | Ressort | | 6 |
| C36..... | JPTF260-C36..... | Vis de blocage à tête creuse | M8x20 | 12 |
| D00..... | JPTF260-D00..... | Dispositif d'entraînement (Rep. D01 à D31) | | 1 |
| D01..... | JPTF260-D01..... | Frette | | 1 |
| D02..... | JPTF260-D02..... | Support du guide d'entraînement | | 1 |
| D03..... | JPTF260-D03..... | Poulie de tension | | 1 |
| D04..... | JPTF260-D04..... | Rondelle plastique | | 5 |
| D05..... | JPTF260-D05..... | Pignon | | 1 |
| D06..... | JPTF260-D06..... | Bague | | 1 |
| D07..... | JPTF260-D07..... | Plaque (inclusant Rep. D02) | | 1 |
| D08..... | JPTF260-D08..... | Roulement à billes | 6004-2RZ | 3 |
| D09..... | JPTF260-D09..... | Rondelle pour pignon | | 1 |
| D10..... | JPTF260-D10..... | Ecrou de blocage hexagonal | M8 | 5 |
| D11..... | JPTF260-D11..... | Rondelle plate | 8 | 2 |
| D12..... | JPTF260-D12..... | Bague de retenue | 42 | 1 |
| D13..... | JPTF260-D13..... | Vis à métaux à tête plate | M6x16 | 6 |
| D14..... | JPTF260-D14..... | Tension Plate | | 1 |
| D15..... | JPTF260-D15..... | Bague | | 1 |
| D16..... | JPTF260-D16..... | Poulie à friction | | 1 |
| D17..... | JPTF260-D17..... | Arbre à friction | | 1 |
| D18..... | JPTF260-D18..... | Rondelle plate | | 1 |
| D19..... | JPTF260-D19..... | Boulon hexagonal | M8x45 | 2 |
| D20..... | JPTF260-D20..... | Rondelle plate | 6 | 3 |
| D21..... | JPTF260-D21..... | Ecrou de blocage hexagonal | M6 | 3 |
| D22..... | JPTF260-D22..... | Rondelle plate | 20 | 1 |
| D23..... | JPTF260-D23..... | Rondelle plate | 8 | 1 |
| D24..... | JPTF260-D24..... | Levier, poulie à friction | | 1 |
| D25..... | JPTF260-D25..... | Vis plate à six pans creux | M6x16 | 1 |
| D26..... | JPTF260-D26..... | Ressort | | 1 |
| D27..... | JPTF260-D27..... | Poignée du levier | | 1 |
| D28..... | JPTF260-D28..... | Ecrou hexagonal | M8 | 1 |
| D29..... | JPTF260-D29..... | Clavette | 8x7x20 | 1 |

Dégauchisseuse/Raboteuse JPT-F260-M / JPT-F260-T – Nomenclature

| Repère | Référence | Description | Dim. | Qté. |
|---------------|-------------------|--|--------------|-------------|
| E00..... | JPTF260-E00 | Ensemble table à raboter (Rep. E01 à E31)..... | | 1 |
| E01..... | JPTF260-E01 | Support de colonne | | 1 |
| E02..... | JPTF260-E02 | Barre de manivelle..... | | 1 |
| E03..... | JPTF260-E03 | Logement de pignon..... | | 1 |
| E04..... | JPTF260-E04 | Vis de blocage à tête creuse | M8x12 | 4 |
| E05..... | JPTF260-E05 | Bague de retenue | 18 | 1 |
| E06..... | JPTF260-E06 | Rondelle plate..... | 10 | 4 |
| E07..... | JPTF260-E07 | Ecrou de blocage hexagonal | M10 | 2 |
| E08..... | JPTF260-E08 | Boulon hexagonal | M6x60 | 2 |
| E09..... | JPTF260-E09 | Colonne | | 1 |
| E10..... | JPTF260-E10 | Table à raboter | | 1 |
| E11..... | JPTF260-E11 | Indicateur de hauteur..... | | 1 |
| E12..... | JPTF260-E12 | Manette de blocage (incluant Rep. E13)..... | | 1 |
| E13..... | JPTF260-E13 | Barre de blocage | | 1 |
| E14..... | JPTF260-E14 | Barre de guidage de la table à raboter | | 1 |
| E15..... | JPTF260-E15 | Support levage | | 1 |
| E16..... | JPTF260-E16 | Vis de levage | | 1 |
| E17..... | JPTF260-E17 | Bague | | 1 |
| E18..... | JPTF260-E18 | Engrenage montée/descente | | 1 |
| E19..... | JPTF260-E19 | Palier de butée 51102 | | 1 |
| E20..... | JPTF260-E20 | Roulement à aiguilles AXK1024 | | 1 |
| E21..... | JPTF260-E21 | Vis ber..... | M4x12 | 2 |
| E22..... | JPTF260-E22 | Rondelle plate..... | 4 | 2 |
| E23..... | JPTF260-E23 | Boulon creux à tête plate | M8x16 | 8 |
| E24..... | JPTF260-E24 | Plaque de champs | | 4 |
| E25..... | JPTF260-E25 | Vis à métaux à tête plate | M4x8 | 12 |
| E26..... | JPTF260-E26 | Vis à six pans creux | M6x40 | 1 |
| E27..... | JPTF260-E27 | Ecrou hexagonal | M6 | 1 |
| E28..... | JPTF260-E28 | Vis à six pans creux | M8x35 | 4 |
| E29..... | JPTF260-E29 | Rondelle de blocage | 8 | 4 |
| E30..... | JPTF260-E30 | Sleeve..... | | 1 |
| E31..... | JPTF260-E31 | Goupille..... | 4x30 | 1 |
| E32..... | JPTF260-E32 | Rouleau support | | 1 |
| E33..... | JPTF260-E33 | Rouleau | | 1 |
| E34..... | JPTF260-E34 | Ecrou hexagonal | M10 | 2 |
| E35..... | JPTF260-E35 | Rondelle plate | 8 | 2 |
| E36..... | JPTF260-E36 | Ecrou hexagonal | M8 | 2 |
| E37..... | JPTF260-E37 | Boulon hexagonal | M8x20 | 2 |
| F00..... | JPTF260-F00 | Ensemble guide (Rep. F01 à F31) | | 1 |
| F01..... | JPTF260-F01 | Base du guide | | 1 |
| F02..... | JPTF260-F02 | Plaque de fixation A | | 1 |
| F03..... | JPTF260-F03 | Plaque de serrage | | 1 |
| F04..... | JPTF260-F04 | Plaque de fixation B | | 1 |
| F05..... | JPTF260-F05 | Bloc du guide | | 1 |
| F06..... | JPTF260-F06 | Support du guide | | 1 |
| F07..... | JPTF260-F07 | Rondelle plate | | 1 |
| F08..... | JPTF260-F08 | Plaque coulissante | | 1 |
| F09..... | JPTF260-F09 | Plaque de raccordement M8 | | 1 |
| F10..... | JPTF260-F10 | Guide | | 1 |
| F11..... | JPTF260-F11 | Poignée de réglage M8x28..... | | 2 |
| F12..... | JPTF260-F12 | Rondelle plate | 8 | 2 |
| F13..... | JPTF260-F13 | Couvercle droit pour guide | | 2 |
| F14..... | JPTF260-F14 | Couvercle gauche pour guide | | 2 |
| F15..... | JPTF260-F15 | Vis de blocage à tête creuse | M10x35 | 2 |
| F16..... | JPTF260-F16 | Ecrou hexagonal | M10 | 2 |
| F17..... | JPTF260-F17 | Vis à six pans creux | M6x16 | 4 |
| F18..... | JPTF260-F18 | Vis de blocage à tête creuse | M6x15 | 2 |
| F19..... | JPTF260-F19 | Vis de blocage à tête creuse | Ø6x30 | 1 |
| F20..... | JPTF260-F20 | Curseur | | 1 |
| F21..... | JPTF260-F21 | Rondelle plate | 4 | 1 |

Dégauchisseuse/Raboteuse JPT-F260-M / JPT-F260-T – Nomenclature

| Repère | Référence | Description | Dim. | Qté. |
|---------------|-------------------|--|----------------|-------------|
| F22 | JPTF260-F22 | Vis ber..... | M4x8 | 1 |
| F23 | JPTF260-F23 | Graduation du guide | | 1 |
| F24 | JPTF260-F24 | Vis à six pans creux..... | M6x25 | 4 |
| F25 | JPTF260-F25 | Vis à six pans creux..... | M8x12 | 4 |
| F26 | JPTF260-F26 | Poignée de réglage M8x20..... | | 1 |
| F27 | JPTF260-F27 | Plaque de protection pour serrage | | 1 |
| F28 | JPTF260-F28 | Vis autotaraudeuse..... | ST3.5x12 | 4 |
| F29 | JPTF260-F29 | Entretoise d'arrêt | | 1 |
| F30 | JPTF260-F30 | Plaque de blocage M8..... | | 1 |
| F31 | JPTF260-F31 | Vis à métaux à tête plate | M6x20 | 1 |
| G00 | JPTF260-G00 | Ensemble de protection du cylindre de coupe (Rep. G01 à G26) | 1 | |
| G01 | JPTF260-G01 | Base pivotante, protection | | 1 |
| G02 | JPTF260-G02 | Equerre de liaison..... | | 1 |
| G03 | JPTF260-G03 | Couvercle de la plaque de protection | | 1 |
| G04 | JPTF260-G04 | Plaque de protection du protecteur | | 1 |
| G05 | JPTF260-G05 | Support du protecteur | | 1 |
| G06 | JPTF260-G06 | Bouton de blocage..... | | 1 |
| G07 | JPTF260-G07 | Ressort pour protecteur | | 1 |
| G08 | JPTF260-G08 | Tige | | 1 |
| G09 | JPTF260-G09 | Rondelle plate..... | 8 | 2 |
| G10 | JPTF260-G10 | Ecrou de blocage hexagonal | M8 | 2 |
| G11 | JPTF260-G11 | Ecrou hexagonal..... | M8 | 3 |
| G12 | JPTF260-G12 | Rondelle plate..... | 8 | 3 |
| G13 | JPTF260-G13 | Ecrou borgne hexagonal | M8 | 1 |
| G14 | JPTF260-G14 | Ecrou de blocage hexagonal | M6 | 5 |
| G15 | JPTF260-G15 | Vis à six pans creux..... | M6x20 | 2 |
| G16 | JPTF260-G16 | Rondelle plate..... | 6 | 10 |
| G17 | JPTF260-G17 | Vis à métaux à tête plate | M6x20 | 2 |
| G18 | JPTF260-G18 | Plaque de blocage | | 1 |
| G19 | JPTF260-G19 | Vis à six pans creux..... | M6x10 | 2 |
| G20 | JPTF260-G20 | Bouton M6 | | 1 |
| G21 | JPTF260-G21 | Vis ber..... | M5x65 | 1 |
| G22 | JPTF260-G22 | Ecrou de blocage hexagonal | M5 | 1 |
| G23 | JPTF260-G23 | Bouton M8 | | 1 |
| G24 | JPTF260-G24 | Protection du cylindre de coupe | | 1 |
| G25 | JPTF260-G25 | Embout plastique protecteur..... | | 2 |
| G26 | JPTF260-G26 | Ressort pour protection du cylindre de coupe | | 1 |
| G27 | JPTF260-G27 | Goupille..... | 3x8 | 4 |

Schéma de câblage pour Dégauchisseuse/Raboteuse JPT-F260-M

JPT-F260-M.....~ 230V, 50Hz

| | colour of strands | Litzenfarben | Couleur des cordons |
|------|-------------------|--------------|---------------------|
| BK | black | schwarz | noir |
| WH | white | weiß | blanc |
| BU | blue | blau | bleu |
| RD | red | rot | rouge |
| BN | brown | braun | brun |
| GY | grey | grau | gris |
| GNYE | green-yellow | grün-gelb | vert-jaune |

| | meaning of symbol | Bedeutung der Zeichen | Interprétation |
|----|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| M | motor | Motor | Moteur |
| S | switch | Schalter | Interrupteur |
| C1 | Condenser of running | Kondensator | Condensateur |
| C2 | Condenser of Starting | Kondensator | Condensateur |
| n | centrifugal switch | Fliehkraftschalter | Déclencheur centrifuge |
| OL | overload cut-off | Überlastschutzschalter | Déclencheur surcharge |
| LS | limit switch | Positionendschalter | Interrupteur fin de course |
| SB | E-stop | Not-Aus Taster | Arrêt d'urgence |

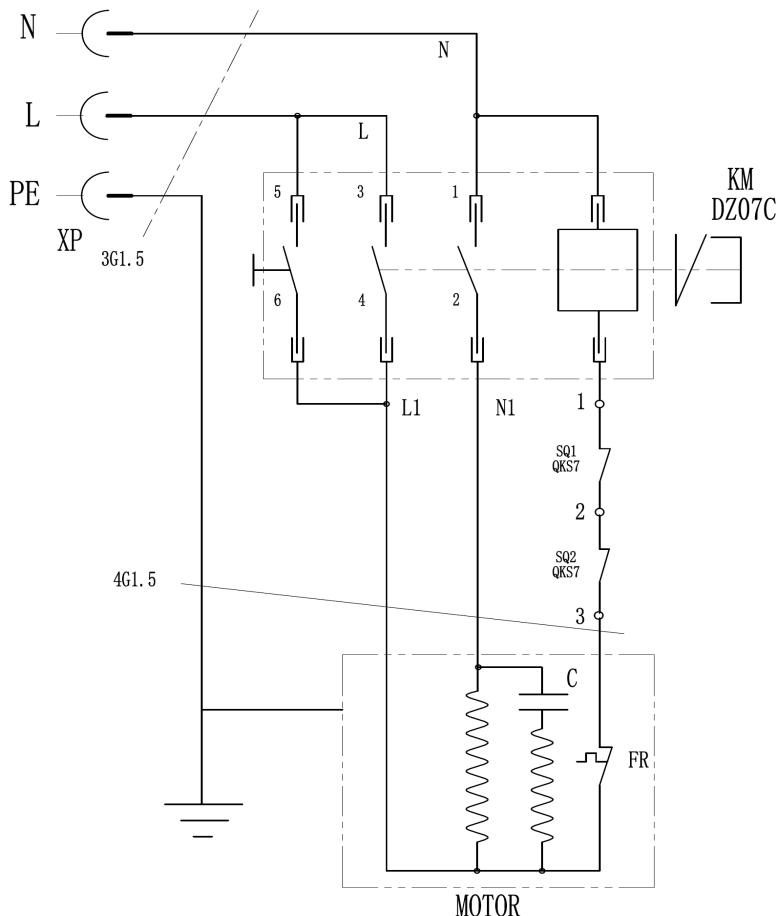


Schéma de câblage pour Dégauisseur/Raboteuse JPT-F260-T

* JPT-F260-T.....3~ 400V, 50Hz

| | colour of strands | Litzenfarben | Couleur des cordons |
|------|-------------------|--------------|---------------------|
| BK | black | schwarz | noir |
| WH | white | weiß | blanc |
| BU | blue | blau | bleu |
| RD | red | rot | rouge |
| BN | brown | braun | brun |
| GY | grey | grau | gris |
| GNYE | green-yellow | grün-gelb | vert-jaune |

| | meaning of symbol | Bedeutung der Zeichen | Interprétation |
|----|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| M | motor | Motor | Moteur |
| S | switch | Schalter | Interrupteur |
| C1 | Condenser of running | Kondensator | Condensateur |
| C2 | Condenser of Starting | Kondensator | Condensateur |
| n | centrifugal switch | Fliehkraftschalter | Déclencheur centrifuge |
| OL | overload cut-off | Überlastschutzschalter | Déclencheur surcharge |
| LS | limit switch | Positionssendschalter | Interrupteur fin de course |
| SB | E-stop | Not-Aus Taster | Arrêt d'urgence |

