

PROMAC[®] SX-818DV

TECHNISCHE DATEN DONNEES TECHNIQUES

Index

Seite / Page 2	Technische Daten / Caractéristiques techniques
Seite / Page 3	Elektrische Anlage / Schéma électrique
Seite / Page 4 -9	Ersatzteilliste und Zeichnung / Vue éclatée et liste

Hinweis

Verwenden Sie nur ORIGINAL-PROMAC Ersatzteile um eine einwandfreie Reparatur und Funktion der Maschine zu gewährleisten.

Ersatzteile können bei jedem PROMAC-Fachhändler bezogen werden. Bei Bestellungen sind unbedingt der genaue Maschinentyp und die Ersatzteilnummer anzugeben.

Remarque

N'utilisez que des pièces d'origine PROMAC pour avoir une machine en parfait état de fonctionnement.

Vous pouvez acheter les pièces détachées chez les revendeurs PROMAC. Lors de la commande de pièces de rechange indiquez toujours le type de la machine et le numéro l'article désiré.

Händlernachweis

Renseignement sur les revendeurs:

Schweiz / Suisse

Walter Meier (TOOL) AG

8117 Fällanden

Tel. 044/806 59 59

Fax. 044/806 59 69

e-mail tool@waltermeier.ch

www.promac.ch

Frankreich / France

TOOL FRANCE, 91029 Evry Cedex

Tel. 01 691 137 37

Fax. 01 608 632 39

e-mail info@promac.fr



PROMAC[®] SX-818DV

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Modell / Modèle **SX-818DV**

Motor Volt / Moteur volts 230
Motor / Moteur kW 2.0
Drehzahlen m/mim / Vitesse meule mpm 30-80
Masse (max) h/l/b / Encombrement mm 1236 x 715 x 1350
Gewicht / Poids kg 190

Ausrüstung: Standfuss, Kühlmittelsystem, Sägeband, Anleitung deutsch/französisch


Livree avec: Socle, système de refroidissement, lame, manuel en français et allemand

Wartungshinweise:


1. Vor Reparatur- oder Wartungsarbeiten muss die Maschine vom Stromnetz getrennt werden.
2. Reparaturarbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur von einer Fachperson ausgeführt werden.
3. Schadhafte Teile, insbesondere Schutzvorrichtungen, sind vor dem weiteren Betrieb einwandfrei zu reparieren oder auszutauschen.

Service d'entretien:

1. Assurez-vous que la machine soit débranchée de la source d'alimentation lors du commencement du service.
2. Le travail au système électrique doit être fait par un électricien.
3. Changez les pièces défectueuses avant de reprendre le travail.

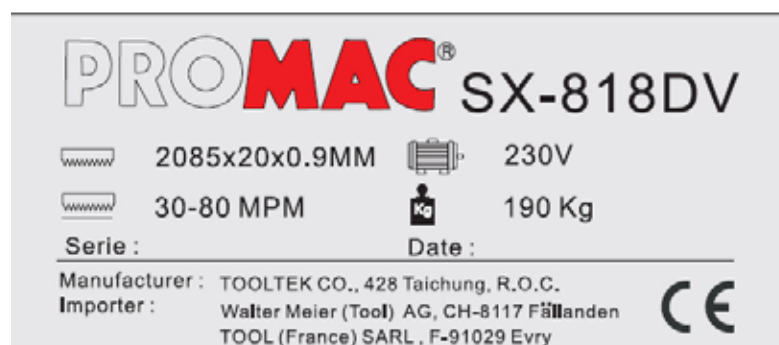


90x40MM

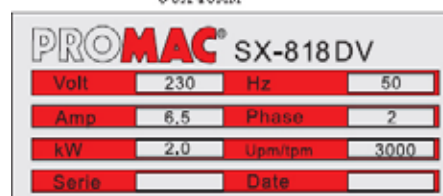

0°	● 180mm	■ 200x150mm
45°	● 115mm	■ 125x110mm
60°	● 70mm	■ 70x70mm


Das Elektroschema, 230V/50Hz, enthält die notwendigen Angaben für den korrekten Anschluss Ihrer Maschine ans Netz. Wird der Netzanschluss (Stecker) geändert oder sonstige Eingriffe vorgenommen, müssen diese von einem Fachmann vorgenommen werden.


Le schéma électrique en 230V/50Hz contient les indications nécessaires au branchement correct de votre machine au secteur. Si le branchement au secteur (fiche mâle) est modifié, ce dernier devra être effectué par un professionnel.

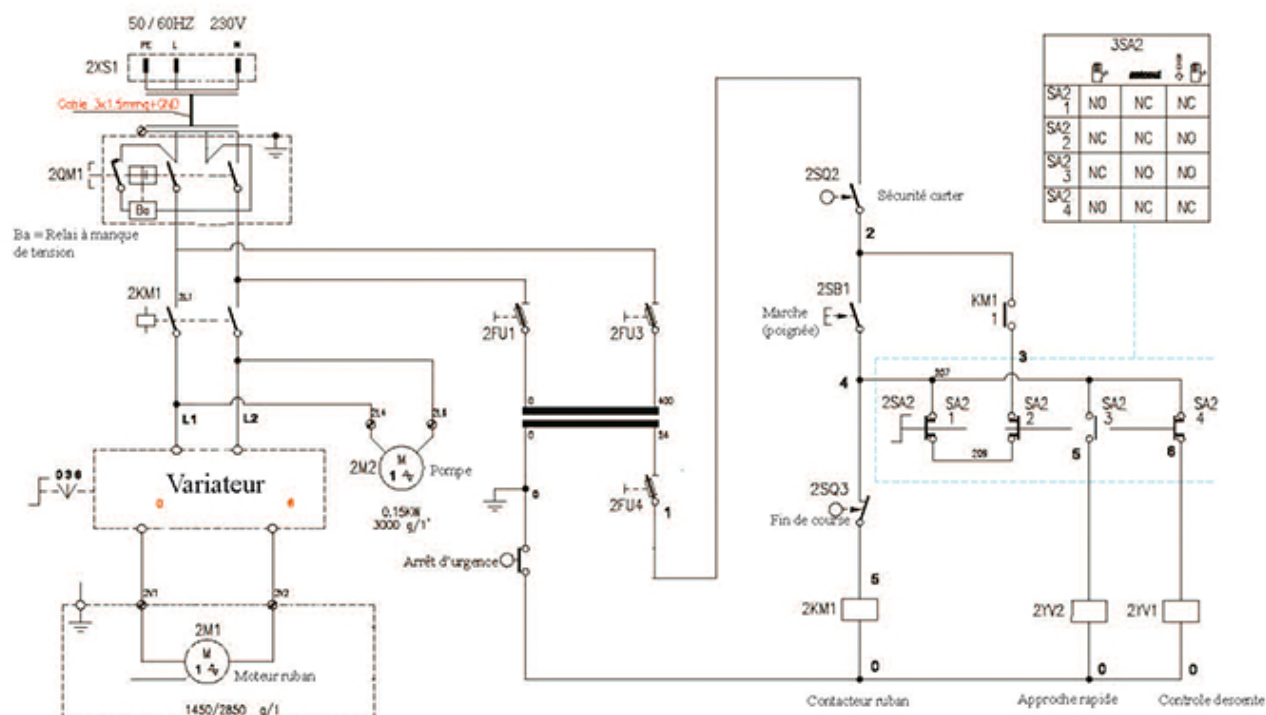


Elektrische Stückliste / Liste de pièces des circuits électriques

Kurzzeichen Abréviation	Funktion Fonction	Tech. Daten Caractéristiques techniques	Stk Qté	Bemerkungen Remarques
2M1	Motor / Moteur	DC 2.0kW / 230V / 1ph	1	
2M2	Motor Pumpe / Moteur pompe	0.15kW / 230V / 1ph	1	EN60204
2XSI	Klemmbrett / Bornier	AC400V / 15A	1	VDE 0606
036	Regler / Potentiomètre	DC 10V	1	B203
IC	Elektronik / Electronique	DC 230V / 2.0kW	1	
2KM1	Relais	230V	1	EN60947-4-1
2QM1	Hautschalter / Inter principal	230V / 16A	1	
2FU 1/3/4	Feinsicherung		3	
2SQ1/2/3	Mikroschalter / Micro switch	230V / 10A	3	
2SB 1	Schalterdrücker "Start" / Inter Marche	600V / 10A	1	
2SA2	Wahlschalter / Inter désire	600V / 10A	1	
2YV1/1	Hydarlikventil / Valve hydarulice	230V	2	
	Netzkabel / Câble	AC400V / 16A 3G / 1.25mm ²	1	VDE0620 H05VVF
	Steuerkabel / Câble	AC 230V / 6A 0.3mm ² / T105°C	1	VDE 0620 H05VVF
PE	Erdung / Terre			

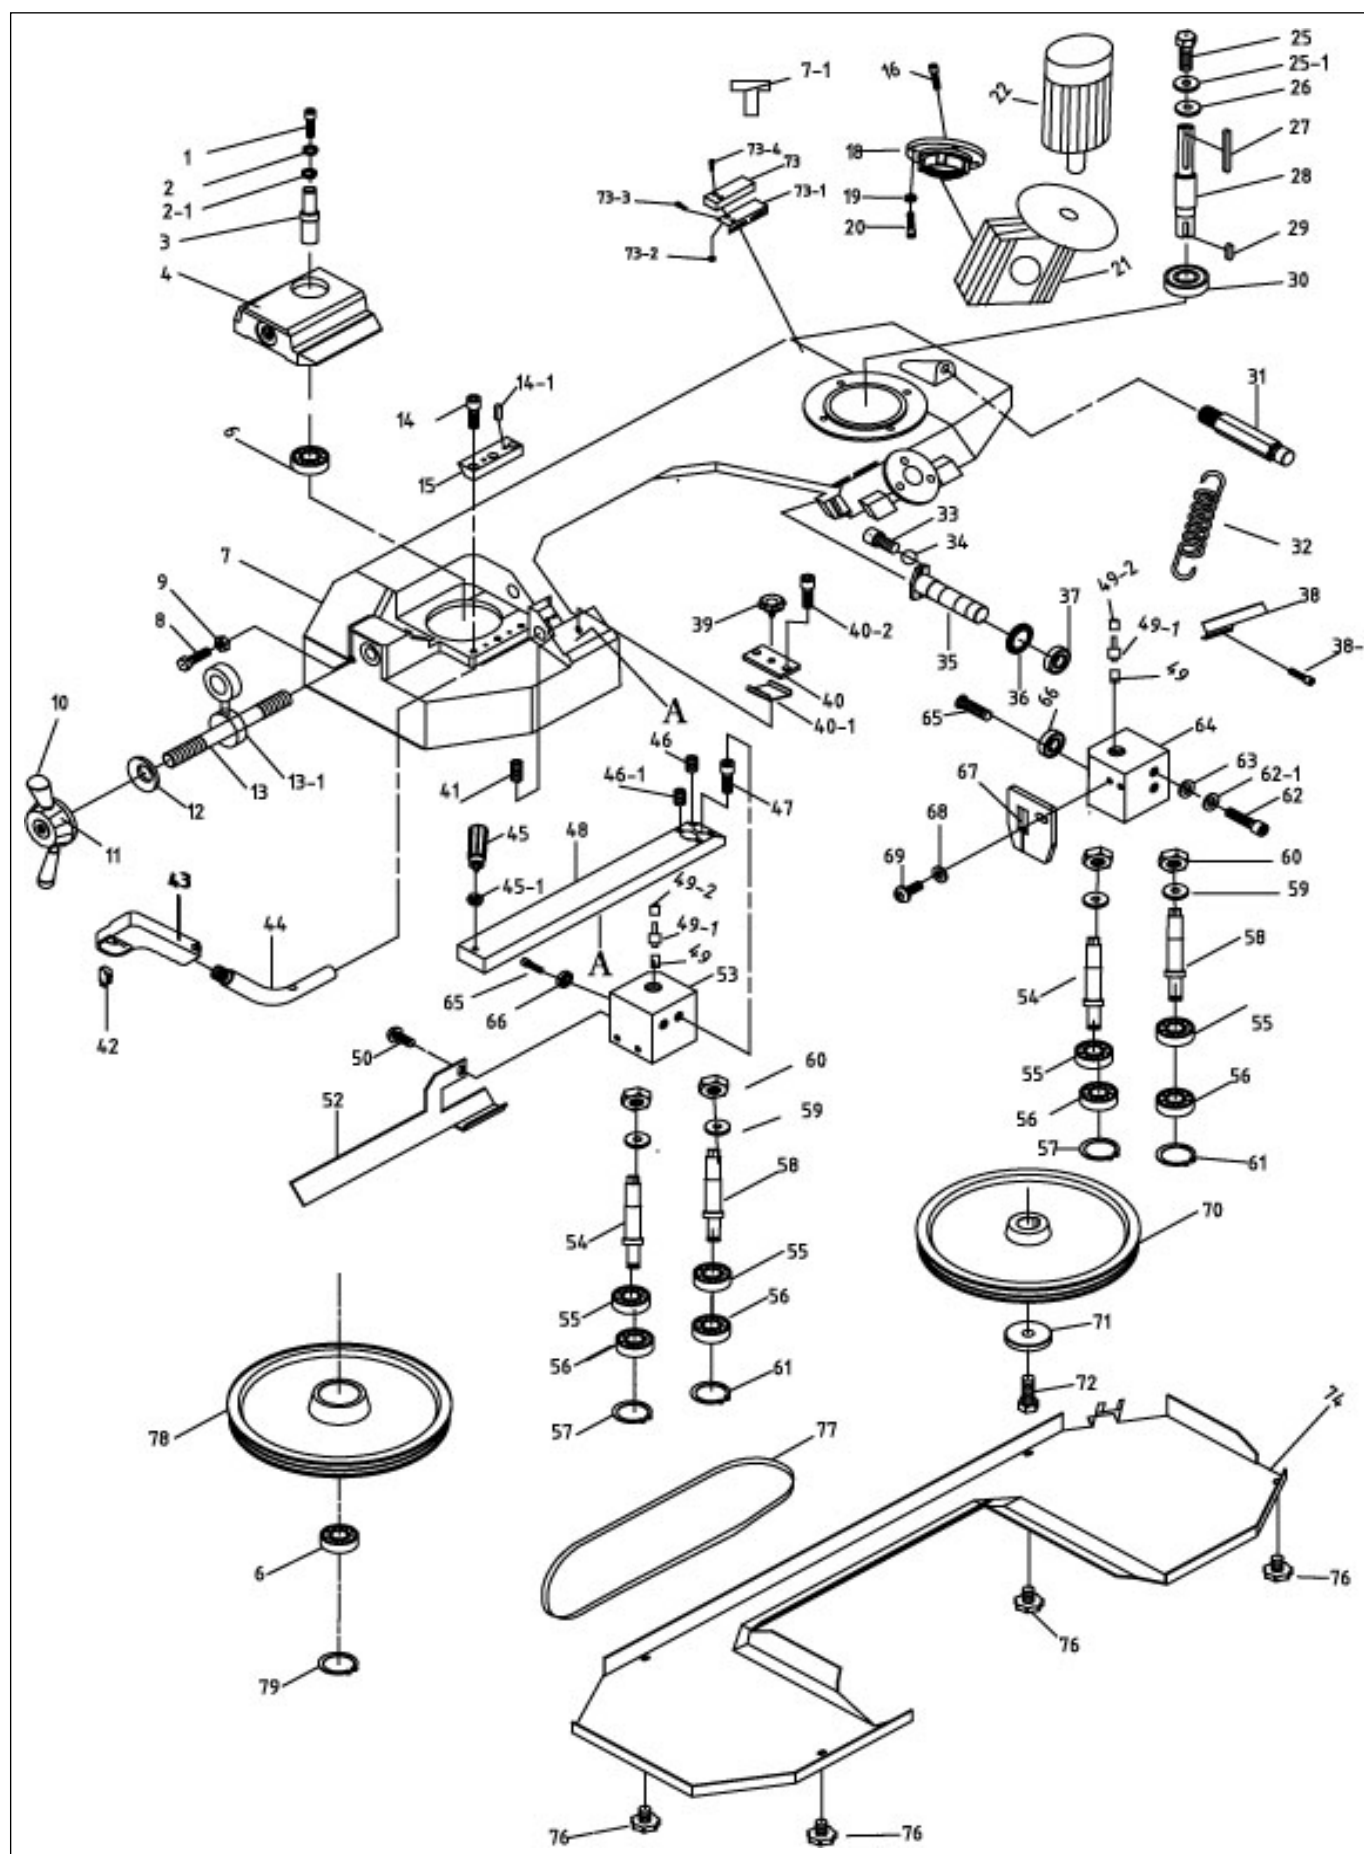

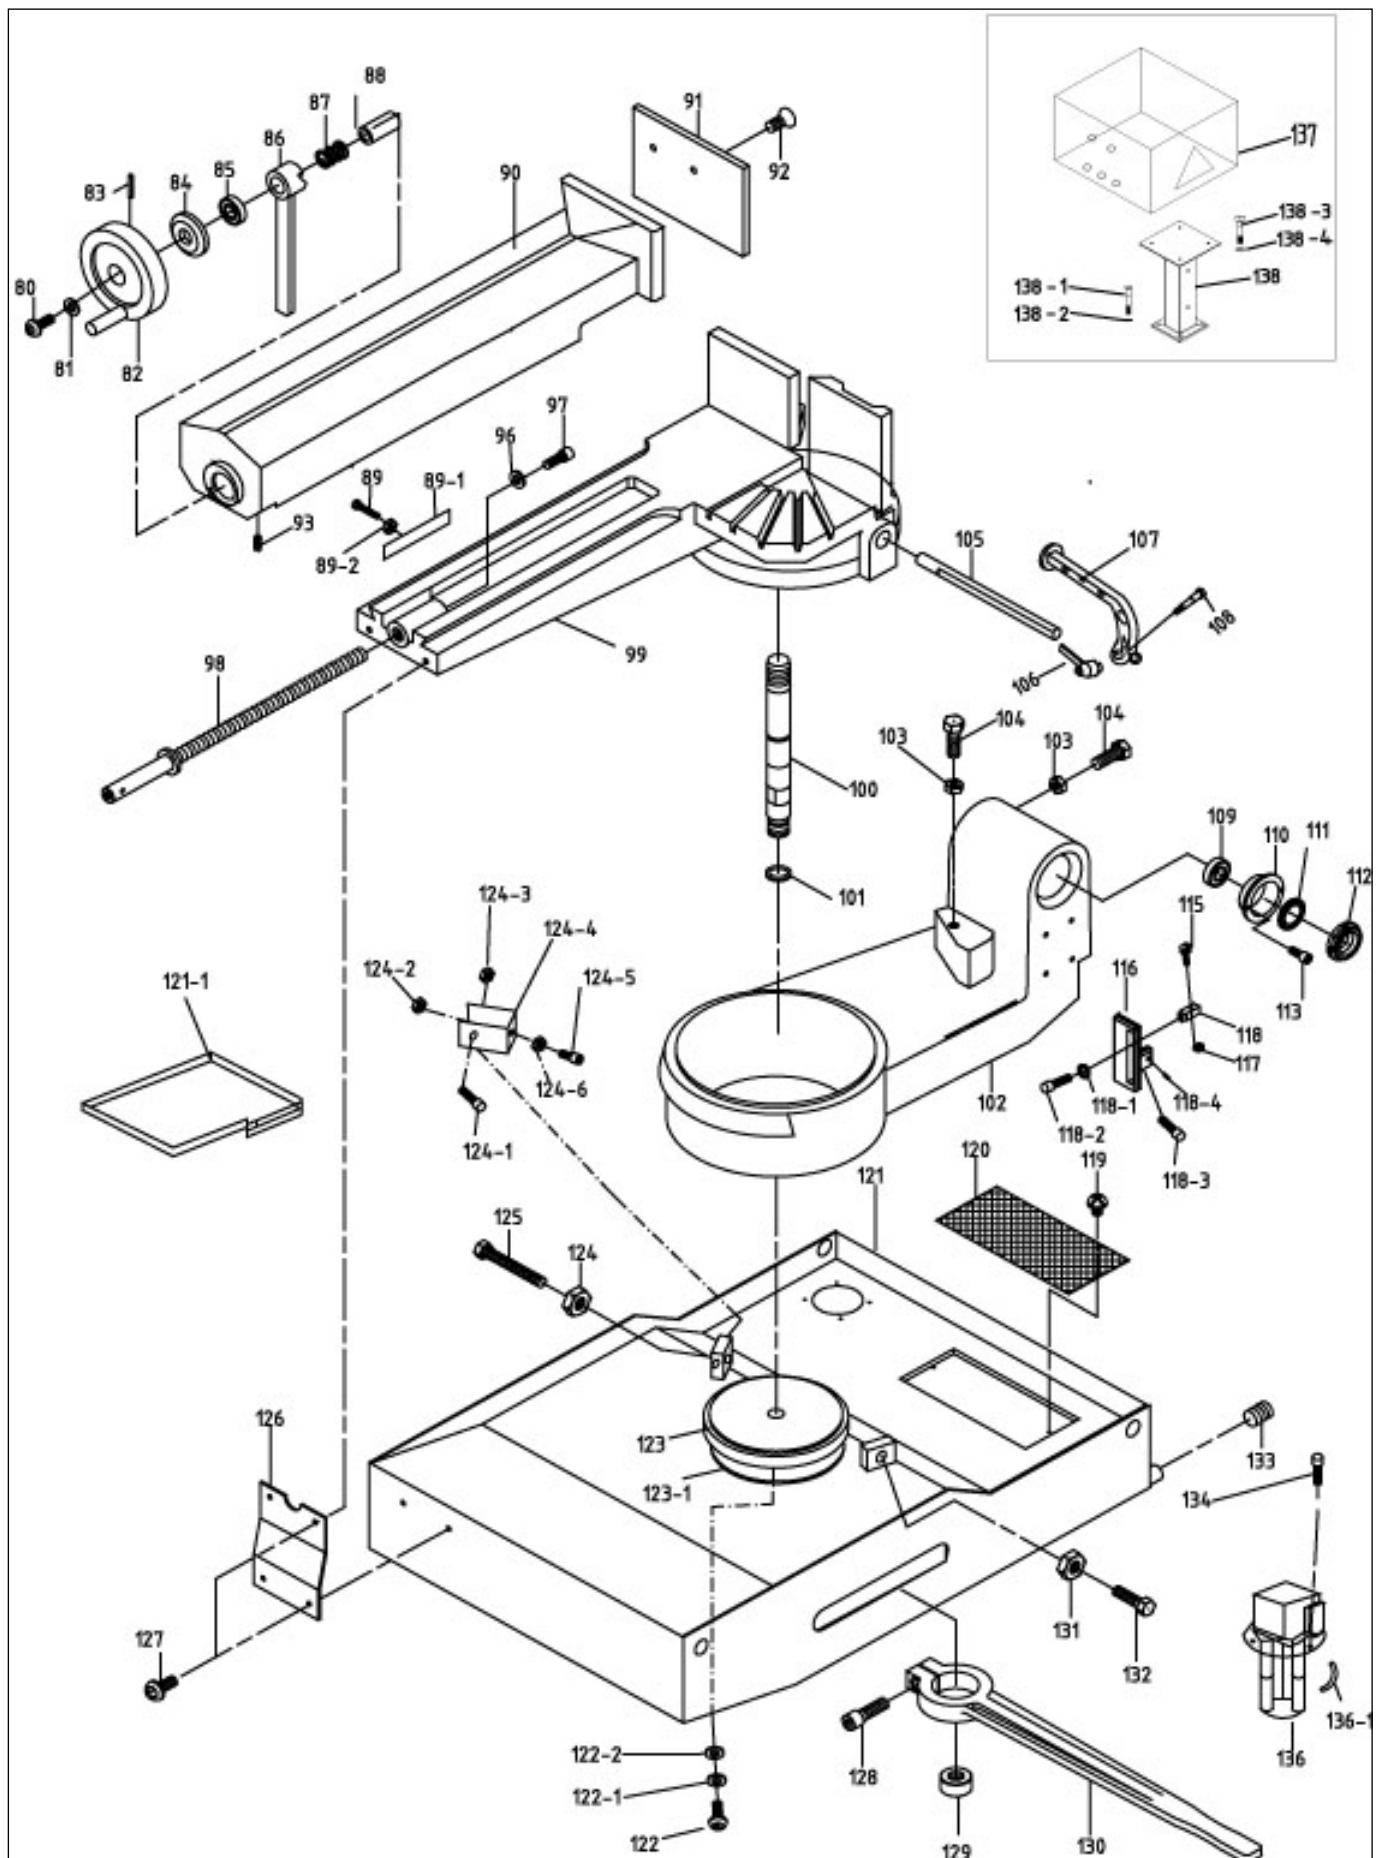

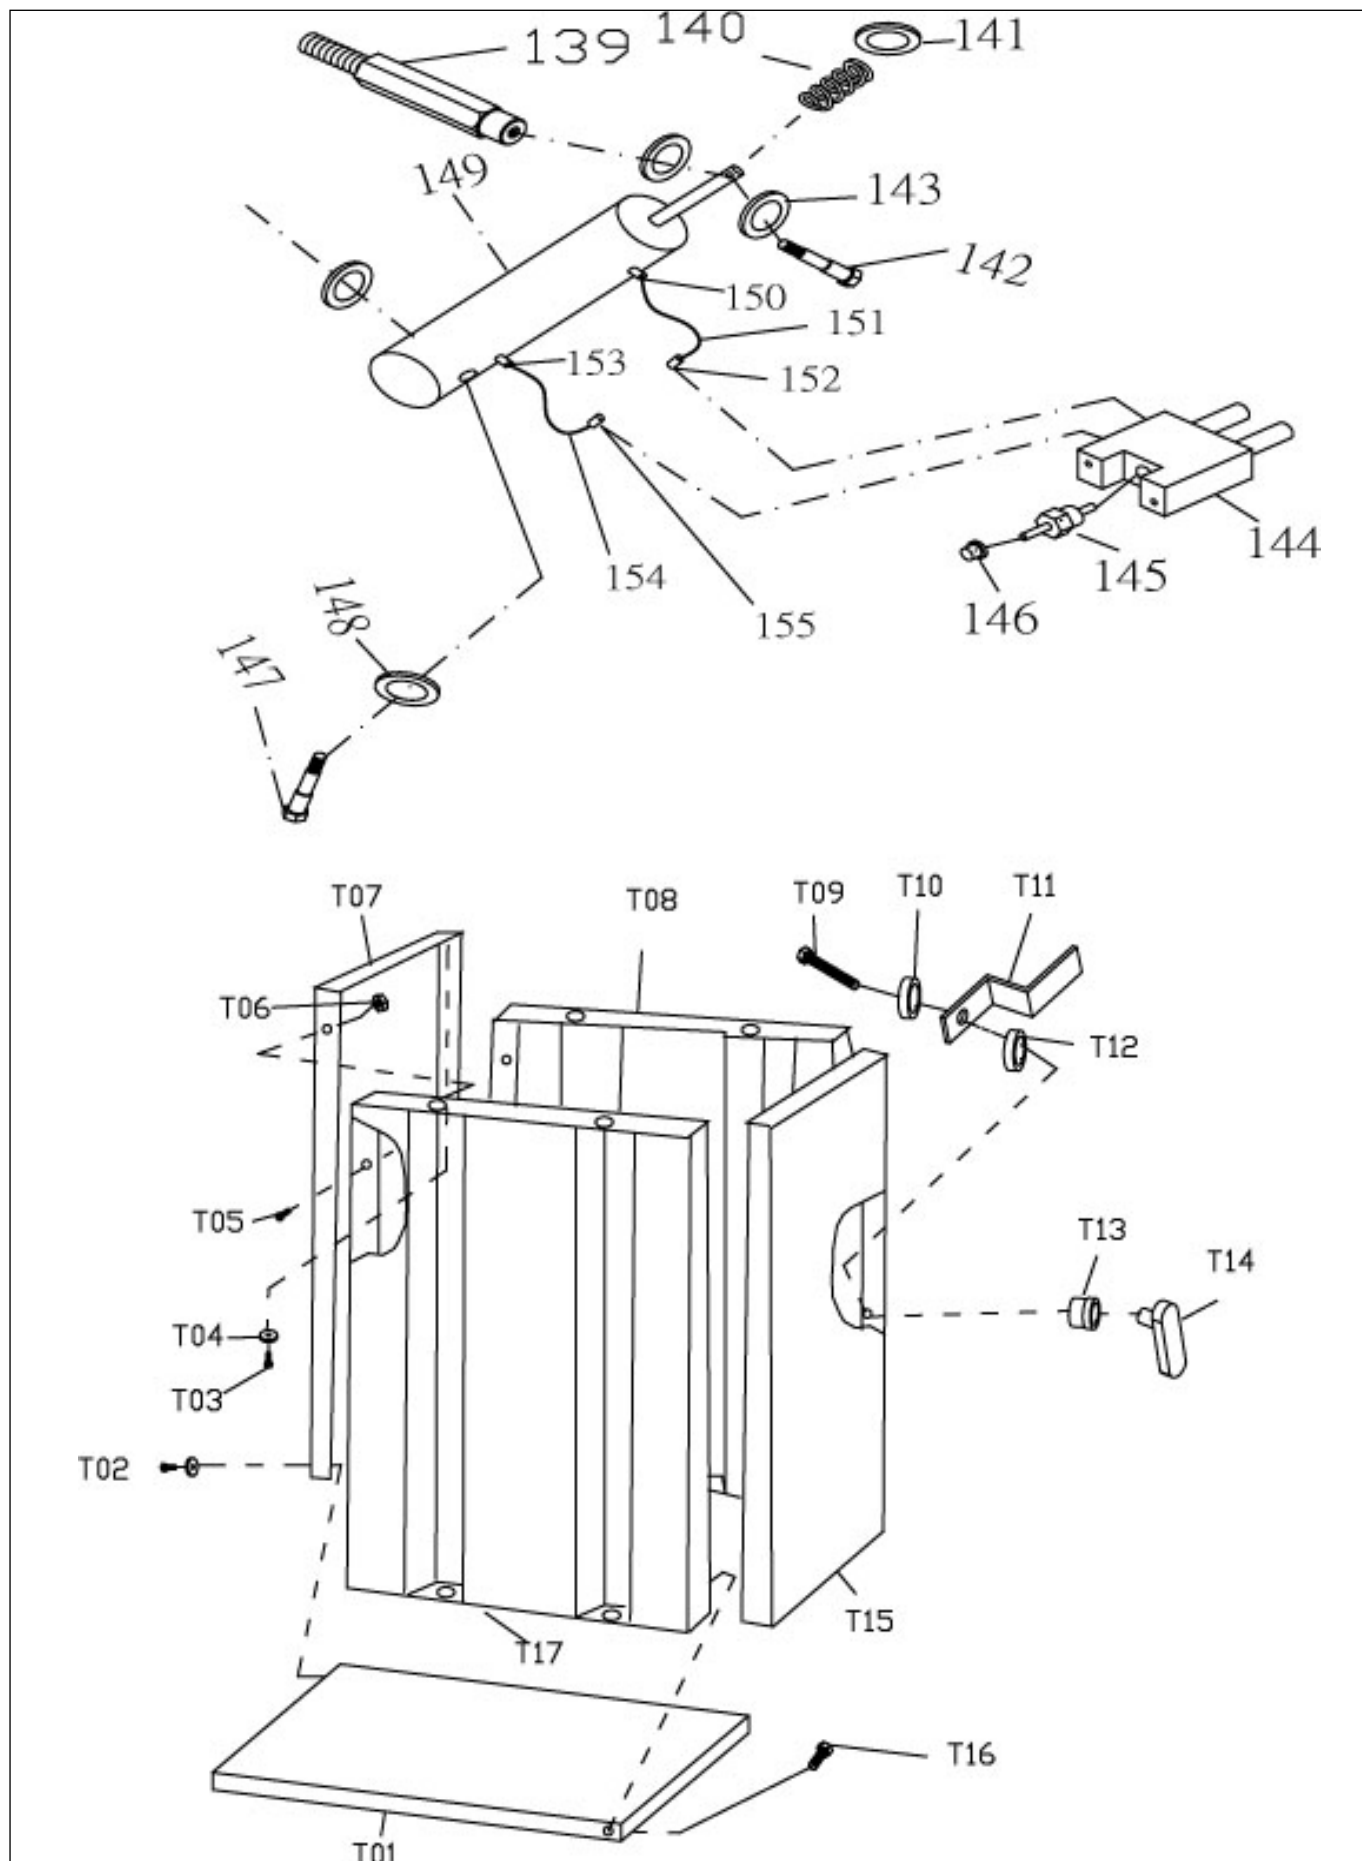

ERSATZTEILLISTE / LISTE DES PIECES

PROMAC
SX-818DV

1	PM-818001	Schraube / Vis M10x25	38	PM-818038	hintere Blattabdeckung / Lame de capot arrière
2	PM-818002	Scheibe / Rondelle M10	38-1	PM-818038-1	Schraube / Vis M5
3	PM-818003	Welle / Axe	39	PM-818039	Schraube / Vis 3/8"x1"
4	PM-818004	Ankerblock / Bloc d'ancrage	40	PM-818040	Fixierklotz / Bloc fixe
5	PM-818005	Mutter / Ecrou	40-1	PM-818040A	Fixierplatte / Bloc plate fixe
6	985483	Kugellager / Roulement 6204	41	PM-818041	Schraube / Vis M8x16
7	PM-818007	Karosserierahmen / Corps de châssis	42	PM-818042	Schalter / Interrupteur
7-1	PM-818007-1	Kontakt / Contact	43	PM-818043	Griff / Poignée
10	PM-818010	Knopf / Bouton	44	PM-818044	Rohrgriff / Poignée tuyau
11	PM-818011	Blattspannhebel / Tension de la lame manche	45	PM-818045	Schraubengriff / Visser la poignée M6x25
12	PM-818012	Scheibe / Rondelle	46	PM-818046	Schraube / Vis M8x8
13	PM-818013	Schraube / Vis	47	PM-818047	Schraube / Vis M8x35
13-1	PM-818013-1	Spannungsmessgerät / Jauge de tension	48	PM-818048	Blatthalteführung / Porte guide
13-2	PM-818013-2	Kugellager / Roulement 51203	50	PM-818050	Schraube / Vis M5x10
14	PM-818014	Schraube / Vis M8x25L	51	PM-818051	Scheibe / Rondelle M5
14-1	PM-818014-1	Stift / Goupille M5x25	52	PM-818052	vordere Bandabdeckung / Couverture
15	PM-818015	Fixierklotz / Bloc fixe	53	PM-818053	vorderer Bandhalter / Porte lame
16	PM-818016	Schraube / Vis M8x30	54	PM-818054	Exzentrische Führung / Excentrique guide
17	PM-818017	Federscheibe / Rondelle à ressort M8	55	855284	Kugellager / Roulement 608
18	PM-818018	Reduzierblock / Reducteur bloc	56	855284	Kugellager / Roulement 608
19	PM-818019	Scheibe / Rondelle M8	57	PM-818057	Seegerring / Circlip S-20
20	PM-818020	Schraube / Vis M8x25	58	PM-818058	Exzentrische Führung / Excentrique guide
21	PM-818021	Reduzierer / Reducteur	59	PM-818059	Scheibe / Rondelle
22	PM-818022	Motor / Moteur 230V	60	PM-818060	Mutter / Ecrou
23	PM-818023	Lüfter / Ventilateur	61	PM-818061	Seegerring / Circlip S-20
24	PM-818024	Abdeckung / Couverture	62	PM-818062	Schraube / Vis M8x30
25	PM-818025	Schraube / Vis M10x25	63	PM-818063	Scheibe / Rondelle M8
26	PM-818026	Scheibe / Rondelle M10	64	PM-818064	hinterer Bandhalter / Porte lame
27	PM-818027	Keil / Clavette 8x7x35	64-1	PM-818064-1	Rückflusssperre / Valve
28	PM-818028	Welle / Axe	65	PM-818065	Stift / Goupille
29	PM-818029	Keil / Clavette 7x7x35	66	855284	Kugellager / Roulement 608
30	PM-366055	Kugellager / Roulement 6206	67	PM-818067	Spanplatte / Chip plaque
31	PM-818031	Federunterstützung / Porte ressort	68	PM-818068	Scheibe / Rondelle M5
32	PM-818032	Feder / Ressort	69	PM-818069	Schraube / Vis M5x10
33	PM-818033	Schraube / Vis M6x25	70	PM-818070	Antriebsrad / Roue motrice
34	PM-818034	Federscheibe / Rondelle à ressort	71	PM-818071	Scheibe / Rondelle M10
35	PM-818035	Welle / Axe	72	PM-818072	Schraube / Vis M10x25
36	PM-818036	Späneabdeckung / Chip couvrir	73	PM-818073	Schalter / Interrupteur
37	PM-818037	Kugellager / Roulement 32006	73-1	PM-818073-1	Schalterplatte / Plate interrupteur
			73-2	PM-818073-2	Schraube / Vis M5x10
			73-3	PM-818073-3	Schraube / Vis M5x32

74	PM-818074	Bandabdeckung / Couverture	118	PM-818118	Schraube / Vis M8x25
76	PM-818076	Schraube / Vis M6x10	119	PM-818119	Schraube / Vis M5x8
78	PM-818078	Leerlaufgrad / Roue folle	120	PM-818120	Sieb / Filtre
79	PM-818079	Seegerring / Circlip S-25	121	PM-818121	Gestell / Châssis
80	PM-818080	Schraube / Vis M8x20	123	PM-818123	Drehplatte / Plaque tournante
81	PM-818081	Scheibe / Rondelle M8	124	PM-818124	Mutter / Ecrou M10
82	PM-818082	Handrad / Manivelle	125	PM-818125	Schraube / Vis M10x30
83	PM-818083	Schraube / Vis M8x8	126	PM-818126	Feststehende Platte / Plaque fixe
84	PM-818084	Kugellagerabdeckung / Couvercle de roulement	127	PM-818127	Schraube / Vis M6x16
85	PM-818085	Kugellager / Roulement 51106	128	PM-818128	Schraube / Vis M10x35
86	PM-818086	Schraubstockgriff / Levier étau	129	PM-818129	Mutter / Ecrou
87	PM-818087	Feder / Ressort	130	PM-818130	Justierbarer Handgriff / Poignée réglable
88	PM-818088	Büchse / Palier	131	PM-818131	Mutter / Ecrou M10
89	PM-818089	Schraube / Vis M6x16	132	PM-818132	Schraube / Vis M10x30
90	PM-818090	Spannstockschlitten / Support étau	133	PM-818133	Inbuseinsatz / Socle hex 3/8" PT
91	PM-818091	Schraubstockplatte / Plaque étau	134	PM-818134	Schraube / Vis M6x16
92	PM-818092	Schraube / Vis M8x16	135	PM-818135	Mutter / Ecrou M6
93	PM-818093	Schraube / Vis M8x20	136	PM-818136	Pumpe / Pompe 230V
96	PM-818096	Scheibe / Rondelle M8	137	PM-818137	Schalter / Commutateur
97	PM-818097	Schraube / Vis M8x20	138	PM-818138	Schalterhalterung / Support d'interrupteur
98	PM-818098	Schraube / Vis A	138-1	PM-818138-1	Schraube / Vis M6x16
99	PM-818099	Spannstocktisch / Support étau	138-2	PM-818138-2	Mutter / Ecrou M6
100	PM-818100	Bolzen / Axe	138-3	PM-818138-3	Schraube / Vis M8x16
101	PM-818101	O-Ring / O-Ring	138-4	PM-818138-4	Scheibe / Rondelle M8
102	PM-818102	Schwenkarm / Bras pivotant	139	PM-818139	Zylinderhalter / Support de cylindre
103	PM-818103	Mutter / Ecrou M10	140	PM-818140	Feder / Ressort
104	PM-818104	Schraube / Vis M10x25	141	PM-818141	Büchse / Palier 14x32x10
105	PM-818105	Anschlagstange / Tige ajustables à distance	142	PM-818142	Schraube / Vis M8x16
106	PM-818106	Mutter / Ecrou M6	143	PM-818143	Scheibe / Rondelle
107	PM-818107	Anschlag verstellbar / Réglables support à distance	144	PM-818144	Aluminiumteil / Pièce d'aluminium
108	PM-818108	Schraube / Vis	145	PM-818145	Ventil / Valve M10x55
109	PM-818109	Kugellager / Roulement 32006	146	PM-818146	Griff / Poignée
110	PM-818110	Büchse / Palier	147	PM-818147	Schraube / Vis M12x80
111	PM-818111	Kugellagerabdeckung / Couvercle de roulement	148	PM-818148	Scheibe / Rondelle
112	PM-818112	Mutter / Ecrou M30x1.5	149	PM-818149	Zylinder / Cylindre
113	PM-818113	Schraube / Vis M6x16	150	PM-818150	Kupferkontakt / Cuivre connect
115	PM-818115	Federhalter / Support ressort	151	PM-818151	Oelleitung / Ligne de l'huile
116	PM-818116	L-Platte / L-Plate	152	PM-818152	Kontakt / Contact
117	PM-818117	Federscheibe / Rondelle à ressort M8	153	PM-818153	Kontakt / Contact
			154	PM-818154	Oelleitung / Ligne de l'huile
			155	PM-818155	Kontakt / Contact
			T01	PM-818201	Bodenplatte / Plaque de base

T02	PM-818202	Schraube / Vis
T03	PM-818203	Schraube / Vis
T04	PM-818204	Scheibe / Rondelle
T05	PM-818205	Schraube / Vis
T06	PM-818206	Mutter / Ecrou
T07	PM-818207	Rückwand / Plaque
T08	PM-818208	Wand rechtsseitig / Droit de soutien
T09	PM-818209	Schraube / Vis
T10	PM-818210	Büchse / Palier
T11	PM-818211	Griff / Levier de verrouillage
T12	PM-818212	Büchse / Palier
T13	PM-818213	Ring / Anneau
T14	PM-818214	Griff / Poignée
T15	PM-818215	Vordere Wand / Couvercle
T16	PM-818216	Schraube / Vis
T17	PM-818217	Wand linksseitig / Couvercle

Zubehör / Accessoires

Sägebänder / Lames de scie
2080 x 20 x 0.9mm, M42

- 2072 10/14 Z/D
- 2073 6/10
- 2074 5/8
- 2075 4/6
- 2076 4

